

取扱説明書

お使いになる前に

4

予備知識

10

進備する

19

共通操作

25

テレビを見る

29

とりえあず、カンタン DVD操作

36

いろいろな再生のしかた 40

他の機器を接続する

57

いろいろな設定をする

64


ご参考に

77

・もくじは②ページにあります。

パーソナルDVD テレビシステム

型 LT-15DV1

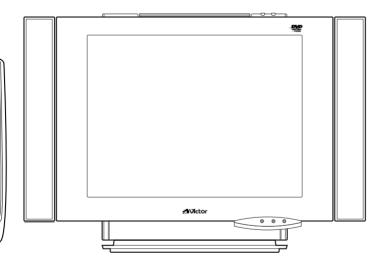



□ 4 5 6











お買い上げありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に 4~2ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

もくじ

お使いになる前に	ページ	テレビを見る	ページ
● 安全上のご注意	4	● テレビを見る	29
● 付属品	8	● チャンネルを合わせる	30
● 使用上のご注意	9	チャンネル設定の手順	30
		• 地域の放送局を一括して設定する	31
予備知識	0° 5°	・ チャンネルの設定を変更する	32
	ページ	・ チャンネルを直接選べるようにする	33
● 各部の名前		• CATVチャンネルの設定を変更する	34
• 本体前面	_	● 音声を切り換える	35
・本体上面	_	● 画像を静止画にする	35
• 本体背面	_		
・ 左側面/右側面	_		
・リモコン		とりあえず、カンタンDVD操作	ページ
● 操作上の予備知識		● DVD/ビデオCD/オーディオCDの基本操作	36
・オンスクリーン画面	_	再生する	
ソース(音源)について	15	停止する	
・ ビデオ1、またはビデオ2を選択したときの	(3)	一時停止する	
画面表示について	_	・ 早送り/早戻しをする	
・ 本機で再生できるディスク	_	頭出しをする	_
	18		_
・ディスクの構成	_	● あとで続きを再生する[リジューム]	33
	_	いろいろな再生のしかた	ページ
・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ
・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ■ スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40
・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する ・スピーカーを本体に固定する場合 ・スピーカーを机などの上に置く場合 ・ 接続する ・ スピーカーコードを接続する 	能 18 ページ 19 19 20 21 21	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41 42
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21 21	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41 42 43 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21 21 21 21 23	 いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 40 41 42 43 44 45
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能 18 ページ 19 19 20 21 21 21	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41 42 43 45
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21 21 21 23 24	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41 42 43 44 45 46
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21 21 21 23 24	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 44 44 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21 21 21 23 24	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 19 20 21 21 21 23 24	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41 42 43 44 45 46 46 47 47
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能能 18 ページ 19 20 21 21 23 24 24 24	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ ・ DVDのメニューから選ぶ ・ ビデオCDのメニューから選ぶ ・ 再生するところを番号で指定する ・ チャプター番号を指定する[チャプターサーチ] ・ 指定した時間から再生する[タイムサーチ] ・ 場面の一覧から選ぶ[ダイジェスト] ・ 映像のアングル(角度)を変える ・ アングルを切り換える ・ アングルー覧から選ぶ ・ 特殊な画像再生 ・ 画像を1コマずつ送る ・ 連続写真のように表示する[ストロボ]	ページ 40 44 45 45 46 46 46 47 47 47
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能 18 ページ 19 20 21 21 24 24 24 24 25	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 41 42 43 44 45 46 46 47 47 47 48
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能 18 ページ 19 20 21 21 24 24 24 25 25 25 25	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 44 45 45 46 46 47 47 48 48 48
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能 … 18	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ	ページ 40 40 41 42 43 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48
 ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する スピーカーを設定する	能 18 ページ 19 19 20 21 21 24 24 24 25 25 26 26 26 26	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ ・ DVDのメニューから選ぶ ・ ビデオCDのメニューから選ぶ ・ 再生するところを番号で指定する ・ チャプター番号を指定する[チャプターサーチ] ・ 指定した時間から再生する[タイムサーチ] ・ 場面の一覧から選ぶ[ダイジェスト] ・ 映像のアングル(角度)を変える ・ アングルを切り換える ・ アングルー覧から選ぶ ・ 特殊な画像再生 ・ 歯像を1コマずつ送る ・ 連続写真のように表示する[ストロボ] ・ スローモーションで再生する[スロー] ・ 東市音声を切り換える ・ 字幕や音声を切り換える ・ 字幕を切り換える[字幕]	ページ 40 41 42 43 44 45 46 46 46 48 48 49 49 49
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ ・ DVDのメニューから選ぶ ・ ビデオCDのメニューから選ぶ ・ 再生するところを番号で指定する ・ チャプター番号を指定する[チャプターサーチ]… ・ 指定した時間から再生する[タイムサーチ]… ・ 場面の一覧から選ぶ[ダイジェスト]… ・ 映像のアングル(角度)を変える ・ アングルー覧から選ぶ ・ アングルー覧から選ぶ ・ アングルー覧から選ぶ ・ ・ す株な画像再生 ・ 画像を1コマずつ送る ・ 連続写真のように表示する[ストロボ]… ・ スローモーションで再生する[スロー]… ・ 両面の一部を拡大する[ズーム]… ・ 字幕や音声を切り換える ・ 字幕を切り換える ・ 字幕を切り換える[字幕] ・ 音声を選ぶ[音声]	**-5" 40 44 43 45 46 46 46 47 47 48 48 49 50
 ・ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機 準備する ● スピーカーを設定する	能 … 18	いろいろな再生のしかた ●再生するところを選ぶ ・ DVDのメニューから選ぶ ・ ビデオCDのメニューから選ぶ ・ 再生するところを番号で指定する ・ チャプター番号を指定する[チャプターサーチ] ・ 指定した時間から再生する[タイムサーチ] ・ 場面の一覧から選ぶ[ダイジェスト] ・ 映像のアングル(角度)を変える ・ アングルを切り換える ・ アングルー覧から選ぶ ・ 特殊な画像再生 ・ 歯像を1コマずつ送る ・ 連続写真のように表示する[ストロボ] ・ スローモーションで再生する[スロー] ・ 東市音声を切り換える ・ 字幕や音声を切り換える ・ 字幕を切り換える[字幕]	42 43 44 44 45 46 46 47 47 48 48 49 49 49

● くり返し再生する	53
・ タイトル/チャプター/トラック、あるいはディス	
ク全体をくり返す[リピート]	53
・ 指定した範囲をくり返し再生する[A-Bリピート]	54
● サラウンド感を出す	55
・ サラウンド感を出す[3Dフォニック]	55
● 時間や再生についての情報を見る	56
● ディスプレイ表示を消す	56
他の機器を接続する	ージ
● 他の機器を接続する	
・ ビデオデッキと接続する	_
・ D-VHSビデオデッキと接続する	58
・ ビデオムービーと接続する	
・テレビゲーム機と接続する	60
・ BSデジタルチューナーと接続する	
・ ほかのテレビと接続する	
・ デジタル音声入力端子付きのアンプと接続する	63
いろいろな設定をする	=:;
● いろいろな設定をする	
初期設定画面一覧	
初期設定画面での基本操作	
・「映像調節」画面	_
「音声調節」画面	
・「DVD設定」画面	_
「各種設定」画面	
● 過激なシーンをカットする[パレンタルロック]	_
	. 73
・ パレンタルロックを設定する	73
	73
パレンタルロックを設定するパレンタルロックを変更する	73
パレンタルロックを設定するパレンタルロックを変更するパレンタルロックを一次解除する	74 76
・パレンタルロックを設定する・パレンタルロックを変更する・パレンタルロックを一次解除する	73 74 76
 パレンタルロックを設定する パレンタルロックを変更する パレンタルロックを一次解除する ご参考に ディスクの取り扱いとお手入れ 	73 74 76
 パレンタルロックを設定する パレンタルロックを変更する パレンタルロックを一次解除する ディスクの取り扱いとお手入れ 故障かな?と思う前に 	75 76 77
 パレンタルロックを設定する パレンタルロックを変更する パレンタルロックを一次解除する ディスクの取り扱いとお手入れ 故障かな?と思う前に 主な仕様 	73 74 75 77
 パレンタルロックを設定する	73 74 77 78 80
 パレンタルロックを設定する	73 74 78 80 81
 パレンタルロックを設定する	73 74 75 77 77 78 81 81 82
 パレンタルロックを設定する	73 74 76 - ジ 77 80 81 82 84

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味 をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

介注意

- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死」 亡または重傷を負う可能性が想定される | 内容を示してい ます。
- この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷 害を負ったり物的損害が想定される |内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号



















爪警告

万一、次のような異常が発生した ときはすぐ使用をやめる。

● 煙が出ている、へんなにお いがするとき



電源プラグを抜く



- 内部に水や異物が入ってし まったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)



電源プラグを抜く



すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感 電の原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販 売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険 ですから絶対におやめください。

分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げ の販売店にご依頼ください。





風呂場やシャワー室では使用しな L)

本機の中に水が入ると、火災や 感電の原因となります。





⚠警告

本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



本機の上に水の入ったものを置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入ったものを置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけな い
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



電源プラグは根元まで確実に差し 込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



交流100V(ボルト)以外の電源電 圧で使用しない。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日本国 内のみです。

This unit is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の包装に使用しているポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因と なります。





電源プラグは、コードの部分を 持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、 コードに傷がつき、火災や感 電の原因となることがありま す。電源プラグを持って抜い てください。



置き場所に注意する。

次のような所に置くと、火災や感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる所
- 湿気やほこりの多い所
- 熱器具の近くなど高温になる所
- 窓ぎわなど水滴の発生しや すい所



ぬれた手で電源プラグを抜き差 ししない。

感電の原因となることがあり ます。





本機の上に重い物を置かない。

重い物や本機からはみ出るような大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通しの 悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さま にしない
- 本箱、押し入れなど風通し の悪い狭い所に押し込まな い
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。 安全および節電のため、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。



電源プラグを抜く

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を受けることがあります。



お手入れをするときは、電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れています。電源プラグがコンセントに接続されていると、感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

アンテナ工事は販売店に 依頼する

技術と経験が必要ですので、販売店に依頼してください。

- 倒れても電線に触れない場所に設置するよう依頼してください。感電の原因となることがあります。
- BS、CS放送用アンテナ は、風の影響を受けやすい ので、しっかり取り付ける よう依頼してください。



移動するときは、接続コード類 や電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。



電源プラグを抜く

3年に一度は内部の清掃を販売店 に依頼する。


内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因とな (のることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。



はじめから音量を上げすぎない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に上げてください。



ディスク挿入時に、手を挟まれな いようにする。

閉まるときディスクカバーに手を挟まれ、けがの原因となることがあります。

特に小さなお子様がいるご家庭 ではご注意ください。



手を挟まれないよう注意

電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。


- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- ■電池のプラス(+)とマイナ ス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない
- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池は充電しない
- 長時間使わないときは、電池を取り出しておく

もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよく拭きとってください。万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

付属品

本機には、次の付属品が同梱されています。お使いになる前にお確かめください。

・スピーカー (2本)



・スピーカースタンド (2 セット)




・リモコン:RM-SLT15DV1(1個)



・アンテナコネクター(1個)



・ブラケット(2個)…スピーカー取り付け用金具



・ブラケット取り付けネジ(4本)



・単3形乾電池(2本)…リモコン動作確認用



·取扱説明書(1冊)



使用上のご注意

本システムの置き場所について

・ 本機は5℃から35℃までの温度で使用できるように設計されています。これを超える温度の環境で使用すると、誤作動したり、故障の原因となります。特に、次のような環境は避けてください。







・直射日光が当たる所や暖房器のそば



寒い所から急に暖かい部屋へ 移動したのちしばらくの間



・極端に寒い所



- ・磁気を発生する所
- ・振動の激しい所
- ·OA 機器やけい光灯のすぐそば

露がついたら

次のような場合、本機のレンズに露(水滴)が付いて**DVD**や**CD**などが正しく演奏できない場合があります。

- ・暖房を始めた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 冷えた所から急に暖かい部屋に移動したとき 電源を入れたまま、1~2時間待ってからお使い ください。


商標と著作権


- 本機はデジタルシアターシステムズ社からの実施権に基づき製造されています。
 LIS 、DTS および DTS Digital Surround は、デジタルシアターシステムズ社の商標です。
 著作権 1996 年デジタルシアターシステムズ社。不許複製。
- BBE は BBE Sound 社の登録商標です。
- 本機はコピープロテクション技術が採用されています。このコピープロテクション技術は、マクロビジョン 社やそのほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有しており、この技術を使用する際にはマクロビ ジョン社のライセンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限り、家庭をはじめとする限られた 範囲での視聴目的以外にはこの技術の使用はできません。また、改造または分解 、リバースエンジニアリ ングは禁止されています。
- ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。
- DVD ビデオのロゴは商標です。

各部の名前


内の数字のページに説明があります。

前面

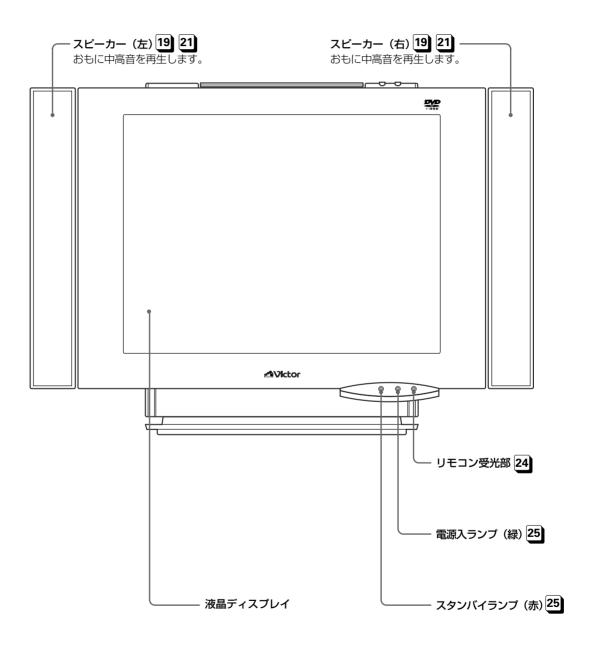

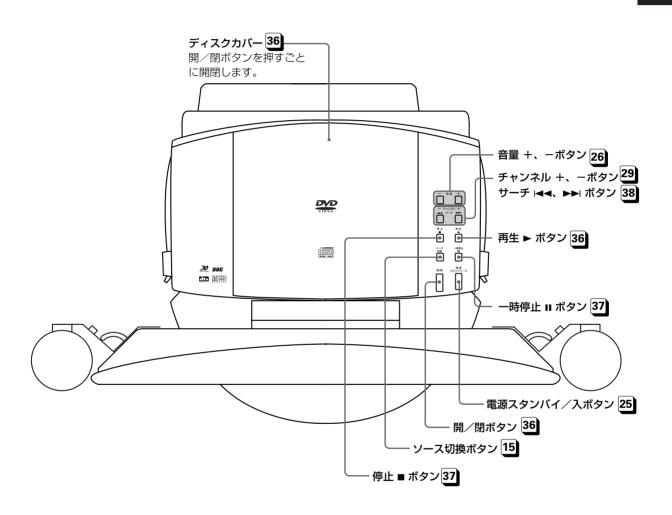

背面

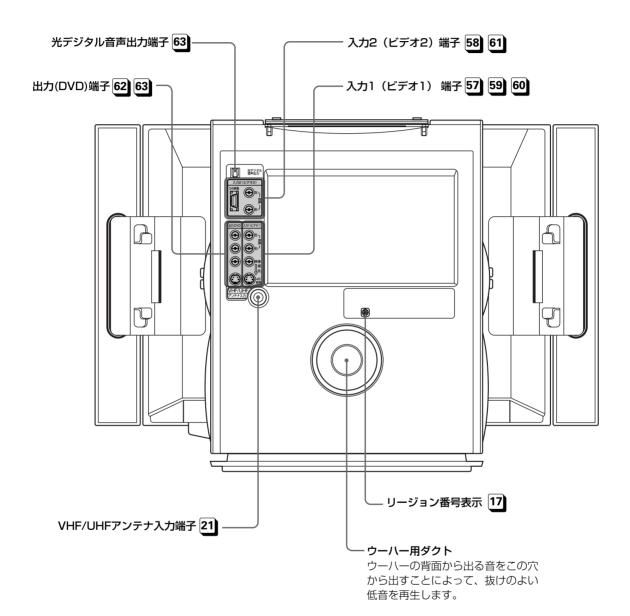


左側面

(スピーカーを取り外した状態)

右側面

(スピーカーを取り外した状態)

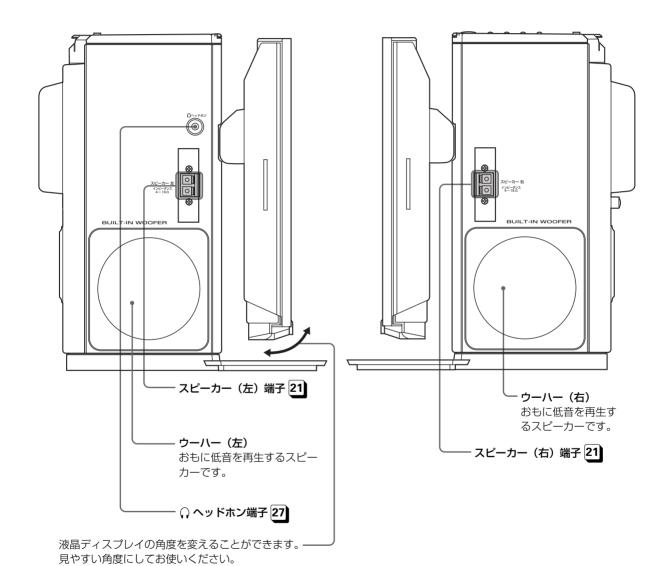


一も知らせ

● ウーハーは 5.1ch の LFE(低域成分)用のスピーカーではありません。

リモコン

説明のないボタンは、本体の各ボタンと同じ働きをします。

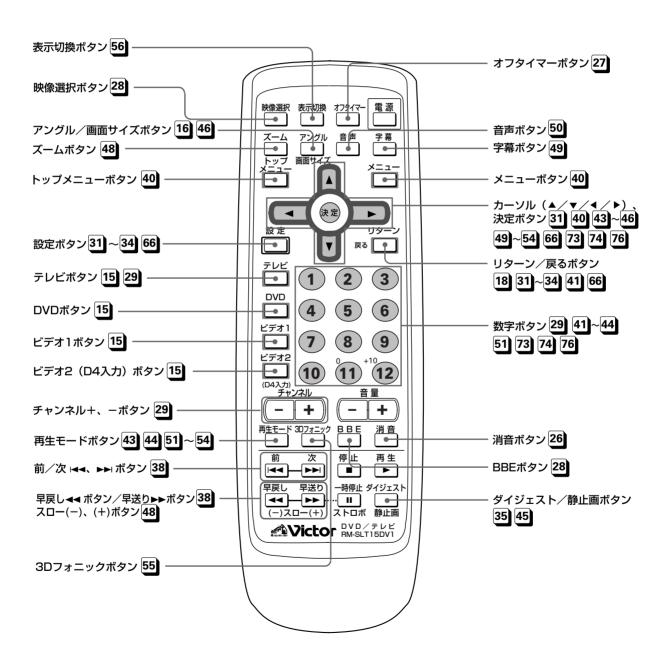

操作上の予備知識

本機を操作する上で、あらかじめ知っておいていただきたいことがらを説明します。(ピラで示されたページは 関連する説明のあるページです)

オンスクリーン画面

本機は状況に応じてディスプレイ上にさまざまな画面を表示します。これを「オンスクリーン画面」といいます。 オンスクリーン画面を使うと各種設定や機能選択をすることができます。

オープニング画面(DVD操作時)

電源を入れて、ソース(音源)をDVDにした直後などに自動的に表示されます。 状況に応じて、以下のメッセージが下部に表示されます。



NOW READING

 NOW READING : ディスク情報を読み取り中です。しば

らくお待ちください。

リージョンコードエラー!:リージョンコードが違うため、この

DVD を再生できません。

 OPEN : ディスクカバーを開きます。 · CLOSE : ディスクカバーを閉じます。

・ DISC が入っていません

その他のオンスクリーン画面については、各操作のページで説明します。

ソース(音源)について

(1) (2) (3)

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

(10) (11) (12)

テレビを見るときは…

リモコンから

テレビボタンを押します。画面にテレビのチャンネル番号が表示されます。

本体から

本体のソース切換ボタンを押すごとにソース(音源)が切り換わります。ソー ス(音源)にテレビが選択されると、画面にテレビのチャンネル番号が表示さ れます。

DVD を再生するときは…

リモコンから

リモコンのDVDボタンを押します。画面に「DVD」と表示されます。

本体から

本体のソース切換ボタンを押すごとにソース(音源)が切り換わります。 ソース(音源)が DVD になると、画面に「DVD」と表示されます。

本 体

いずれかのボタンを押す

リモコン



接続されている外部機器(AV機器やBSデジタルチューナー) に切り換えるときは…

リモコンから

外部機器が入力1(ビデオ1)に接続されているときはビデオ1ボタンを、 入力2(ビデオ2)に接続されているときはビデオ2(D4入力)ボタンを押 します。ディスプレイに、選ばれた入力名が表示されます。 🗁 [16]

本体のソース切換ボタンを押すごとにソース(音源)が切り換わります。 ディスプレイに、選ばれた入力名が表示されます。 2 16

ビデオ1、またはビデオ2を選択したときの画面表示について

使用する端子や入力する信号の種類などにより画面表示が異なります。


ビデオ 1 を選択したとき

	西バびたこと
画面表示	状態
ビデオ 1	映像端子のみを使用しているとき
S入力	S1映像端子に接続して、アスペクト
	比 4:3 画像の信号を入力したときや
	無信号のとき
S1入力	S1映像端子に接続して、アスペクト
	比 16:9 画像の信号を入力したとき

ビデオ2を選択したとき


	
画面表示	状態
ビデオ 2	走査線数 525 本のインターレース
	信号や下記以外の信号を入力したと
	きや無信号のとき
525P	走査線数 525 本のプログレッシブ
	信号を入力したとき
11251	走査線数1125本のインターレース
	信号を入力したとき
750P	走査線数 750 本のプログレッシブ
	信号を入力したとき

また、画面サイズを以下の方法で切り換えることができます。

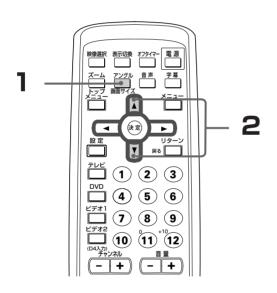


■ ソース(音源)がビデオ 1 またはビデオ 2 のとき

- 1 アングル/画面サイズボタンを押す
 - 画面サイズ選択画面が表示されます。
 - 画面は5秒間表示されます。



※ビデオ2の入力が1125I(1125i)のときは、以下の画面が表示されます。



グラよっと ひと言う

- 1125I(1125i)のときの「アナログHD」は、画面上部の黒い部分が気になる場合に使います。
- ソース(音源)がDVDやテレビのときは画面サイズは切り換えられません。
- 画像を静止画にしているときは画面サイズを切り 換えることはできません。35

2 アングル/画面サイズボタン、また はカーソル (▲/▼) ボタンを使って 画面サイズを選ぶ

著作権の侵害について

本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において画面サイズ選択機能を利用して、画面の引き伸ばしを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

本機で再生できるディスク

本機で再生できるディスクは以下の通りです。

再生できるディスク	記録内容	ディスクの大きさ	最長再生時間		
DVD ビデオ	音声	10 サンゴ	約4時間(片面2層)		
DVD	+	12センチ	約8時間(両面2層)		
VIDEO™	映像	0 わいて	約80分(片面2層)		
VIDEO		8 センチ	約160分(両面2層)		
ビデオCD	音声	12センチ	74分		
VIDEO CD OGITAL VIDEO	+ 映像	8 センチ	20分		
オーディオ CD COMPACT DIGITAL AUDIO	音声	12 センチ 8 センチ	74分 20分		

- 音楽用の CD フォーマットで記録された CD-R および CD-RW ディスクも再生できます。ただし、ディスクの特性や記録状態によっては、再生できないこともあります。
- DVDのDTS音声にはデジタル出力のみ対応しています。本機のスピーカーから音声を再生する場合は、ドルビーデジタル音声を選んでください。

再生できないディスク

·DVD-ROM ·DVD-RAM ·DVD-R ·DVD-RW ·CD-ROM ·フォトCD ·DTS-CD

これらのディスクを再生することはできません。誤って再生すると、ノイズが発生することがあります。また、発生したノイズによってスピーカーを破損することがあります。 CD-G、CD-EXTRA、CD TEXTの場合、音声のみ再生できます。

リージョン番号について

DVD にはリージョン番号と呼ばれる、再生可能地域番号がついています。この番号が DVD プレーヤーのリージョン番号と合致しないと再生できません。

本機のリージョン番号は「2」ですので、DVDのディスク上に「2」という番号が含まれているディスクに限り再生することができます。

・本機で再生できるディスクの表示例









テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式であるNTSCに適合しています。ヨーロッパなどのテレビ方式(PAL、SECAM)用のディスクは再生できません。

ababet

●操作中に (が表示されたら…


操作をしたときに 〇 (ディスプレイ右下に出る赤いマーク)が表示されたら、その操作は無効です。ディスクによっては 〇 が表示されなくても操作が無効となることもあります。ディスクによって早送り、早戻し、スローモーション再生などいくつかの操作ができないように収録されたディスクがあります。この場合も操作が無効となります。

● DVD およびビデオ CD は、ソフト制作者の意図により再生状態が決められていることがあります。本機は、ソフト制作者が意図したディスク内容に従って再生をしますので、操作した通りに機能が働かないことがあります。

ディスクの構成


一般的にDVDソフトは、タイトルと呼ばれるいくつかの大きな項目から構成されています。それぞれのタイトルには番号(タイトル番号)が付いていて、お望みのタイトルがすぐに選べるようになっています。またタイトルはさらにチャプター(章)という小さな項目によって構成されています。それぞれのチャプターには番号(チャプター番号)が付いていて、お望みのチャプターがすぐに選べるようになっています。ただし、ディスクによってはタイトルやチャプターに分割されていないものもあります。

DVD映画作品の構成の例

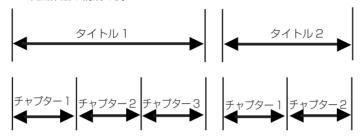

一般的にオーディオ CD は、トラックという呼び名で 1 曲ごとに区切られ、番号(トラック番号)が付いています。たとえば 2 曲目を指す場合には、「トラック 2」となります。ビデオ CD のカラオケなども同様です。ただし、ディスクによってはトラックに分割されていないものもあります。

オーディオ CD、ビデオ CD の例




ビデオCDのプレイバックコントロール(PBC)機能

ビデオ CD のプレイバックコントロール機能(以下 PBC)には、「高精細静止画機能」と「メニュー再生機能」があります。

「高精細静止画機能」は、ディスクの中に高精細な静止画が収録されている場合、動画の4倍以上の解像度で静止 画像を再生します。

「メニュー再生機能」は、ディスクの内容をいくつかの階層に分けて収録し、画面の指示にしたがって階層を進みながら再生していきます。PBC対応のディスクを再生すると、通常の場合は、最初にメニュー画面を表示します。画面に表示された項目や番号を選んで次の画面に進んでいきます。

PBC 対応のディスクでも、PBC を機能させずに収録されているトラックを連続して再生することもできます。 メニュー再生機能の基本的な流れは、下図のようになります。

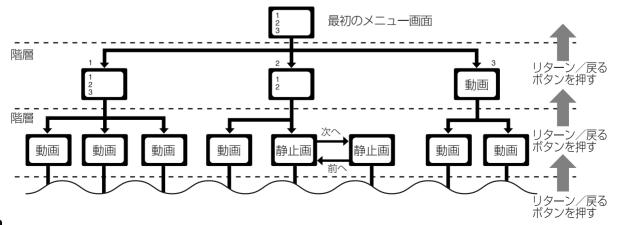

スピーカーを設置する

本機のスピーカーは、スピーカースタンドを取り付けて、机などの上に置くか、またはブラケットで本体に固定することができます。

で注意


● 本スピーカーは、特性が合いませんので、本機以外の機器には使えません。

スピーカーを本体に固定する場合


付属のブラケットを使ってスピーカーを本体に固定することができます。

付属のスピーカースタンドを取り付ける必要はありません。なお、ここでは右側のスピーカーを取り付ける手順を説明しますが、左側も同様にして取り付けてください。

1 スピーカーをブラケットに取り付け る

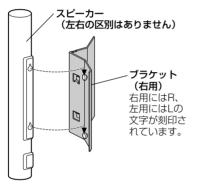


2 余分なスピーカーコードをブラケットのフックに巻き付ける

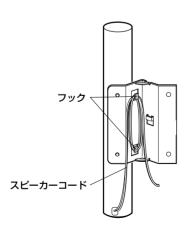


3 ブラケットを取り付ける

ブラケットのツメ (3ヶ所) を液晶ディスプレイ 裏面の切り欠き部に合わせて、下図のように取

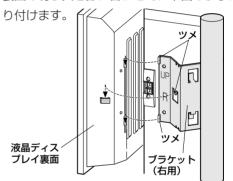

4 付属のネジ (2本) でブラケットを 固定する

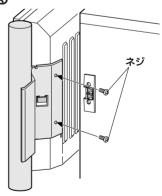


ご注意

- 本体の破損防止のため、ネジは必ず付属 のもの (ø3 mm x 8 mm)をお使いくだ さい。
- ◆ 大音量時のビリつき(振動)防止のため、 ネジはしっかりと締めてください。
- 液晶ディスプレイの前面には触れないで ください。画面にキズをつけるおそれが あります。


スピーカーを机などの上に置く場合

スピーカーを本体と離して置くには、スピーカーにスピーカースタンドを取り付けてください。

1 スピーカースタンドをスピーカーに取り付ける

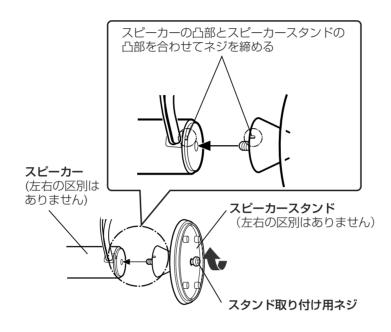





いても抜けないことを確認

してください。

接続する


スピーカーコードを接続する

で注意

- すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- 各コード、各プラグは確実に接続してください。不完全な接続は雑音が出たり、音や映像が出ないなど の原因となります。

1 スピーカーコードをスピーカー端子に接続する

スピーカーコードは、黒い線が入っている方を一端子(黒い端子)に接続します。

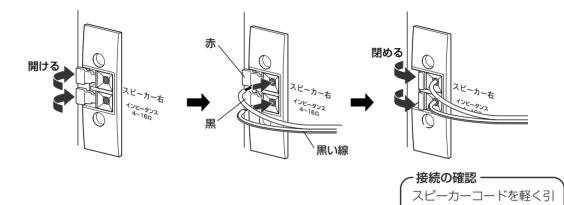


VHF/UHFアンテナを接続する

テレビ放送を受信するために、VHF または UHF アンテナを本機に接続します。 あらかじめお部屋に VHF/UHF アンテナが配線されていることをご確認ください。

お知らせ

- アンテナを設置する際は妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するように依頼してください。
- アンテナは定期的に点検・交換してください。特にばい煙や潮風のあるところでは、痛みやすくなります。 映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

1 お部屋のアンテナ端子と本機のVHF/UHFアンテナ入力端子をつなぐ

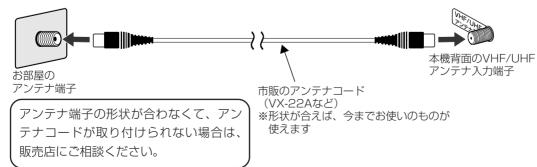

先がバラ(芯線がむき出しの状態)の同軸ケーブルを使うには - (古いテレビからつなぎ換える場合など)


同軸ケーブルに、付属のアンテナコネクターを次の手順で取り付けます。

1 アンテナコネクターのカバーをはずす




2 同軸ケーブルをつなぐ

工具(ペンチなど)でしめる

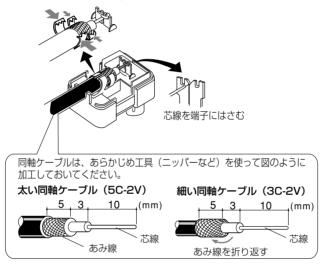

3 カバーをつける



4 本体背面の VHF/UHF アンテナ入力端子に差し込む




電源コードをコンセントに差し込む

すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントに差し込みます。

1 電源コードを家庭用コンセントに差し込む

本体前面のスタンバイランプ(赤)が点灯します。この状態を「スタンバイ状態」といいます。

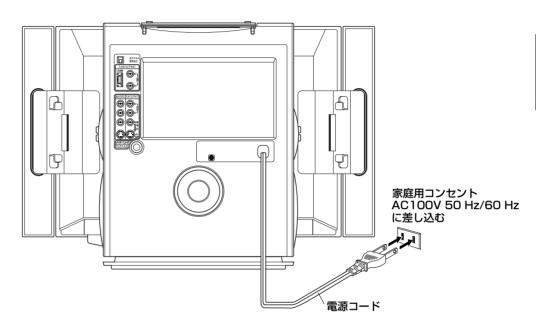

的知ら世

● 本機は、電源を「切(スタンバイ)」にしていても、わずかな電流が流れる設計になっています。 長期間お使いにならないときは安全および節電のため、電源コードをコンセントから抜いておいて ください。

リモコンについて


リモコンに乾電池を入れる

1 裏ブタを開ける




2 乾電池 (単3形) 2本を入れる

+/一の向きがリモコン内部に表示されていますので、それに合わせ正しい向きに入れてください。

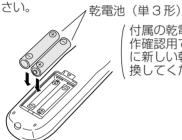

付属の乾電池は、動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。

3 裏ブタを閉める



お知らせ

- リモコンで操作できる範囲がせまくなってきたり、本体に近づけないと操作できないときは、 乾電池の交換時期です。
 - 2本とも新しい乾電池(単3形)と交換してください。使用頻度によって変わりますが、寿命は半年程度です。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出して おいてください。

リモコンの使いかた

リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作します。



操作可能な距離は、リモコン受光部 より約5mですが、斜めから操作す ると短くなります。

次のような場合、リモコンが操作できないことがあります。

- リモコン受光部に直射日光など の強い光が当たっているとき
- 斜めから操作したとき
- リモコンとリモコン受光部の間 に障害物があるとき




共通操作


すべてのソース(音源)に共通する操作を説明します。

電源を入れる/切る

リモコン

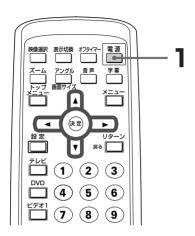

本 体

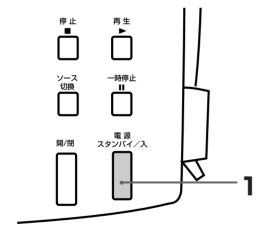

■ 電源が「切(スタンバイ)」の状態で

1 リモコンの電源ボタンまたは本体の 電源スタンバイ/入ボタンを押す

電源が入り、本体前面のスタンバイランプ(赤) が消えて電源入ランプ(緑)が点灯します。 もう一度押すと電源が切れ、電源入ランプが消えスタンバイランプが点灯します。




イチ押し操作


- リモコンまたは本体の再生 ► ボタンを押して電源 を入れることができます。このとき、ディスクが 入っていると再生が始まります。
- リモコンのテレビ、DVD、ビデオ 1、またはビデ オ2ボタンを押して電源を入れることもできます。
- また本体の開/閉ボタンを押したときも電源が入り、ディスクカバーが開きます。

音量を調節する

リモコン

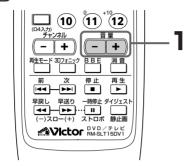

本 体

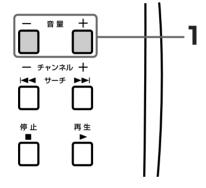

■ 電源「入」の状態で


1 リモコンまたは本体の音量ボタンを 押す

- +ボタンを押すと音が大きくなり、-ボタンを押すと小さくなります。音は0(消音)~50の間で調節できます。押し続けると音量を連続して変えられます。
- 調節した音量はディスプレイに2秒間表示されます。



急いで音を消す[消音]

電話がかかってきたときなど便利です。

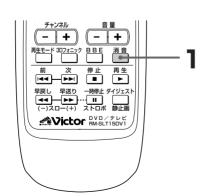

■ 電源「入」の状態で

1 リモコンの消音ボタンを押す


音が消え、ディスプレイに「消音中」と表示されます。

れるす。 もう一度押すと元の音量に戻ります。



消音中に電源を切ると、消音は解除されます。 次に電源を入れたときは、元の音量に戻りま す。

ヘッドホンを使う

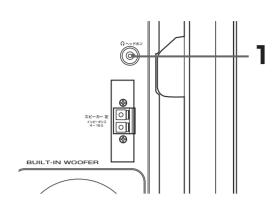


■ いつでも

- 1 ヘッドホン端子に市販のヘッドホン のプラグを差し込む
 - プラグを接続すると、スピーカーおよびウー ハーから音が出なくなります。
 - プラグを抜き差しするときは、音量を下げてください。

オフタイマー

オフタイマーを設定すると、設定した時間が過ぎると自動的に電源が切れます。テレビやDVDを見ながら寝てしまいそうなときに使うと便利な機能です。

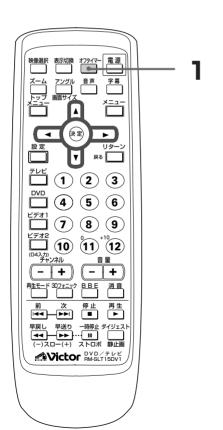

■ 電源「入」の状態で

- 1 リモコンのオフタイマーボタンを押す
 - オフタイマー設定画面が表示されます。



オフタイマー設定画面

- オフタイマーボタンを押すごとに設定時間が変わります。
- 画面は設定後5秒間表示されます。 その後すぐに残り時間が表示されます。

例: オフタイマー動作中 残り3時間

残り時間表示を消すには


もう一度オフタイマーボタンを押します。 残り時間は、電源が切れる3分前になると自動 的に表示されます。

オフタイマーを再設定、または解除するには オフタイマーボタンを押し、オフタイマー設定 画面を表示させてから、時間を選び直してくだ さい。

お好みの映像に調節する [映像選択]

ご覧になっている番組やお部屋の条件に最も適した 映像を設定することができます。

各ソース(音源)ごとに別々に設定できます。

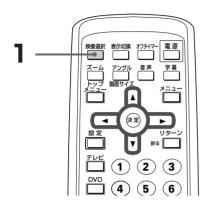

■ 設定したいソース(音源)のときに

1 リモコンの映像選択ボタンを押す

- ディスプレイに映像選択画面が表示されます。
- 画面は5秒間表示されます。



映像選択ボタンを押すごとに設定が切り換わります。お買い上げ時は「ダイナミック」になっています。



スタンダード

ふつうの部屋でテレビを見るときに最適です。

ダイナミック

明るい部屋で明暗のはっきりした映像を見るときに最適です。

シアター


照明を押さえた部屋で映画番組や映画ソフトを 見るときに最適です

ゲーム

テレビゲームを楽しむときに最適です。

せりふを聞き取りやすくする 「BBE*1

テレビや映画の音声再生時に効果的です。 音楽再生時は、クリアでリアルな音を再現します。 各ソース(音源)ごとに別々に設定できます。

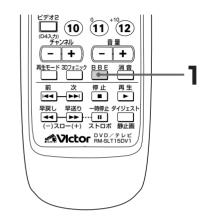

■ 設定したいソース(音源)のときに

1 リモコンの BBE ボタンを押す

- ディスプレイに BBE 設定画面が表示されます。
- 画面は3秒間表示されます。



● BBEボタンを押すごとにBBEの設定が切り 換わります。お買い上げ時は「1」になって います。



切り : BBE 機能を使いません。

1、2 : 数字が大きくなるほど、BBEの効果

が大きくなります。

* BBEは音質補正機能です。原音に近い、自然で明瞭度の高い音質を実現します。

BBEは、BBE Sound 社の登録商標です。


テレビを見る


は知ら世

◆ お買い上げ時は、VHFの1~12チャンネルを 見ることができます。

UHF放送やCATV (ケーブルテレビ) など、これ以外のチャンネルを見たいときは、チャンネルの設定を変更してください。詳しくは「チャンネルを合わせる」をご覧ください 『テ 30 ページ

リモコン

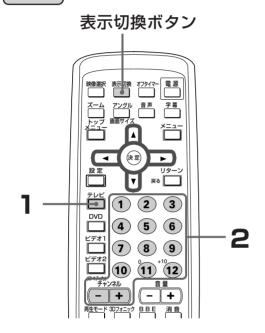

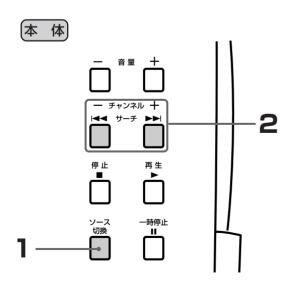

■いつでも

1 ソース(音源)をテレビにする

リモコンから操作する

テレビボタンを押します。電源が入り、前回最後に見たチャンネルがテレビに表示されます。

本体から操作する

電源「入」の状態でソース切換ボタンを押します。押すごとにソース(音源)が切り換わります。



2 チャンネルを選ぶ

リモコンから操作する


- 数字ボタン(1~12)を押します。
- また、チャンネルボタンで選ぶこともできます。+ボタンを押すとチャンネル番号が大きい方に順に切り換わり、-ボタンを押すとチャンネル番号が小さい方に順に切り換わります。
- 選んだチャンネル番号が3秒間表示されます。

本体から操作する

- チャンネルボタンを押します。+ボタンを押すとチャンネル番号が大きい方に順に切り換わり、-ボタンを押すとチャンネル番号が小さい方に順に切り換わります。
- 選んだチャンネル番号が3秒間表示されます。



ステレオ放送または音声多重放送の場合は、 音声モードが同時に表示されます。




- チャンネル番号を表示したままにするには リモコンの表示切換ボタンを押すと、チャンネル 番号を表示したままにできます。ボタンを押すご とに表示/非表示で切り換わります。
- ソース(音源)がビデオ1またはビデオ2のとき、 リモコンの数字(1~12)ボタンでソース(音源) をテレビにしてチャンネルを選べます。

チャンネル設定の手順

お買い上げ時、リモコンの数字ボタン $1 \sim 12$ には、それぞれ VHFの $1 \sim 12$ チャンネルが割り当てられています。したがって、お住まいの地域によっては、お買い上げ時の状態でそのまま使用することができます。その場合、チャンネルの設定は不要です。

UHF放送やCATVなど、このままでは受信できないチャンネルを見るには、次のチャートを参照のうえ、チャンネルを設定してください。

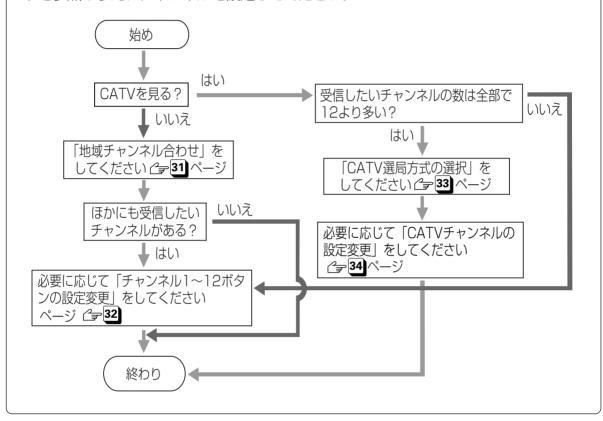

CATV をみるための準備

CATVはサービスの行われている地域だけで受信できる放送です。CATVを受信するには、使用する機器でとにCATV各社との受信契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送の視聴や録画にはアダプターが必要です。詳しくは CATV 各社にご相談ください。


- CATV 会社と受信契約をする
 - 詳しくは CATV 各社にお問い合わせください。
- CATV ケーブルを接続する

詳しくは CATV 各社にお問い合わせください。

● 必要に応じて CATV のチャンネルを設定する (テ 32)、33) ページ

地域の放送局を一括して設定する[地域チャンネル合わせ]

お住まいの地域の放送局を一括して設定すること ができます。

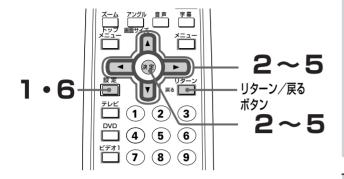

■ 電源「入」の状態で

1 リモコンの設定ボタンを押す

設定メニュー画面が表示されます。

設定メニュー	
映像調節	
音声調節	\vee
DVD設定	
チャンネル設定	
各種設定	
△▽で選択[決定で決定	設定で終わる

今おこなった操作を取り消すには

リターン/戻るボタンを押します。ひとつ前の 画面に戻ります。

2 カーソル (▲/▼) ボタンで ○ を 「チャンネル設定」に合わせ、決定 ボタンを押す

設定メニュー	
映像調節	
音声調節	
DVD設定	
チャンネル設定	
各種設定	\sim
△▽で選択 決定で決定	設定で終わる

3 カーソル(▲/▼)ボタンで □ を「地域チャンネル合わせ」に合わせ、決定ボタンを押す

チャンネル設定	
地域チャンネル合わせ	
チャンネル1~12ボタンの設定変更	
CATV選局方式の選択	◁12ボタン方式 ▷
CATVチャンネルの設定変更	
△□ で選択 決定で決定 戻るで前画面	設定で終わる


/ 地域チャ	ァンネル語	合わせく			
北海道	ラ東北	関東	甲信越	北陸	
東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
始8	めにお住	まいの地	方を選ん	でくださ	เง
□□で選択	(決定)で	決定「戻る	で前画面	〕設定で	終わる

北海道を選んだ例

北海道	東北	関東	甲信越	北陸	
東海	近畿	中国	四国	九州	沖縄
お住まい	D地域また	は近辺の	地域を選	んでくださ	い
さっ	ぽろ┌╭	おたる		あさひか	や
なよ	る人	わっか	ない	むろらん	,
とま	こまい	はこだ	7	おびひろ)
くし	3	あばし	b	きたみ	

札幌を選んだ例

地域チャンネル合わせが実行され、受信チャンネルの一覧表が表示されます。



札幌を選んだ例

八王子・横浜市にお住まいの方は

- ●八王子市にお住まいの方で「はちおうじ」で 放送が受信できないときは、「23区」に設定 してください。
- ●横浜市にお住まいの方は、はじめに「よこはま2」で設定してください。放送が受信できないときは「よこはま1」に設定してください。

6 設定ボタンを押す


これで設定は終了しました。

チャンネルの設定を変更するには (デ 32)ページ

チャンネルの設定を変更する[チャンネル1~12ボタンの設定変更]

次のような場合は、以下の手順でチャンネルの設定を変更してください。

- 地域の放送局が「地域チャンネル合わせ」の受信チャンネルに当てはまらないとき
- 受信チャンネルの順番を変えたいとき
- CATV を見るとき
- +、-ボタン選局時に、見ないチャンネルを飛ばしたいとき
- 受像の微調整をしたいとき

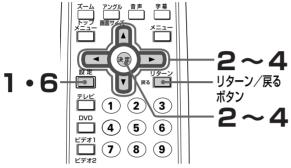

■ 電源「入」の状態で

1 リモコンの設定ボタンを押す


設定メニュー画面が表示されます。




今おこなった操作を取り消すには

リターン/戻るボタンを押します。ひとつ前の 画面に戻ります。







- カーソル (▲/▼) ボタンで
 を変更したい
 項目に合わせます。
- カーソル (◄/►) ボタンを押して設定を変えます。

チャンネル1~12ボタンの設定変更			
チャンネルボタン(9)の設定を変更	でき	ます	
見るチャンネル	٥	50	7
画面に表示するチャンネル	٥	50	W
+-ボタン選局	٥	見る	♦
受像微調整	٥	00	♦
△▽で選択 △□で設定 戻るで前画面	設定	直で終れ	る

リモコンの **9** を押すと、UHF50 チャンネルを受信し、ディスプレイ に50と表示するように変更した例

[設定項目]

見るチャンネル

リモコンのチャンネルボタンに割り当てる チャンネル番号を選びます。

1~12 : VHF 放送 13~62 : UHF 放送 C13~C38 : CATV 放送

画面に表示するチャンネル

テレビ画面に表示するチャンネル番号を選びます。

その他の設定項目

+ーボタン選局

チャンネル (+、-) ボタンでそのチャンネルを選べるようにするか、しないかの設定をします。「見ない」にすると、そのチャンネルは飛ばされます。

受像微調整

受信状態が悪いとき調整してください。 この項目を選択すると、次の画面が表示されます。



カーソル (◀/▶) ボタンで調整してください。


- ※ この画面は5秒間何も操作しないと消え、「チャンネル1~12ボタンの設定変更」画面が表示されます。
- 5 必要に応じて、リターン/戻るボタンを押した後、手順3、4を繰り返して別のチャンネルボタンも設定する
- 6 設定ボタンを押す

これでチャンネルの設定変更は終了しました。

チャンネルを数字で入力する [CATV選局方式の選択]

受信したいチャンネル数が全部で 12 より多い場合、以下の操作でチャンネルを2桁の数字で入力するように設定してください。

受信したいチャンネル数が 12以下なら、この操作 は必要ありません。

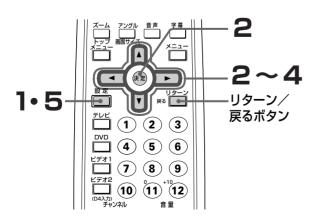

■ 電源「入」の状態で

1 リモコンの設定ボタンを押す 設定メニュー画面が表示されます。



今おこなった操作を取り消すには

リターン/戻るボタンを押します。ひとつ前の 画面に戻ります。



3 カーソル (▲/▼) ボタンで ○ を 「CATV選局方式の選択」に合わせる



- 4 カーソル (◄/►) ボタンで「数字入力方式」を選択する
- 5 設定ボタンを押す

これで設定は終了しました。

チャンネルの選びかた

1 チャンネルを選局するとき

°11) **→** 1

または 1 を押して 3 秒以上待つ 12 チャンネルを選局するとき

 $(1) \Rightarrow (2)$

CATV のチャンネル 34 を選局するとき


 (3) ⇒ (4)

- 1~12チャンネルには到、22ページで設定 したチャンネルが選ばれます。UHFを選ぶ にはあらかじめ1~12ボタンにチャンネル を設定してください。
- お買い上げ時の設定にもどすには リモコンの1~12ボタンで選局できるよう に戻すには、上の手順4で「12ボタン方式」 を選びます。

CATVチャンネルの設定を変更する[CATVチャンネルの設定変更]

CATV選局方式を「数字入力方式」にしてお使いのとき (ご字 33ページ)、CATVチャンネルの設定を変更する操作です。変更できる設定は「+-ボタン選局」「受像微調整」です。(「12ボタン方式」でお使いのとき ご字 32ページ「チャンネル 1~12ボタンの設定変更」)

「+-ボタン選局」「受像微調整」の設定を変更しないとき、この操作は必要ありません。

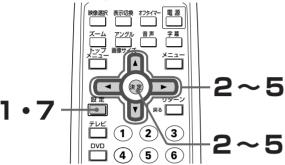

■電源「入

CATV 選局方式:数字入力方式のときに


1 リモコンの設定ボタンを押す 設定メニュー画面が表示されます。

設定メニュー
映像調節
音声調節
DVD設定
チャンネル設定
各種貯定

今おこなった操作を取り消すには

リターン/戻るボタンを押します。ひとつ前の 画面に戻ります。





4 変更したいチャンネルを選ぶ



- 項目上でカーソル(◄/►)ボタンを押すごと にチャンネルが変わります。

5 必要な項目を設定する

- カーソル (▲/▼) ボタンで
 を設定したい 項目に合わせます。
- 項目上でカーソル (◄/►) ボタンを押すごと に設定が変わります。


[設定項目]

+ーボタン選局

チャンネル(+、-)ボタンでそのチャンネルを選べるようにするか、しないかの設定をします。「見ない」にすると、そのチャンネルは飛ばされます。

受像微調整

受信状態が悪いとき調整してください。こ の項目を選択すると、次の画面が表示され ます。



カーソル(◀/▶)ボタンでもっとも受信状態がよいところに調整してください。


- ※ その後、決定ボタンを押すか5秒間なに も操作しないと、調整値が記憶され 「CATV チャンネルの設定変更」画面に 戻ります。
- 6 別の CATV チャンネルも変更した いときは、手順 **4、5** を繰り返す
- 7 設定ボタンを押す

これで設定は終了しました。

34

音声を切り換える

テレビ番組が音声多重(二重音声)放送やステレオ放送のとき、聞きたい音声を選ぶことができます。

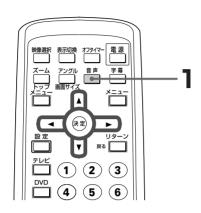

■ テレビを見ているときに

1 リモコンの音声ボタンを押す

- ディスプレイに音声切換画面が表示されます。
- 画面は3秒間表示されます。



音声ボタンを押すごとに音声が切り換わります。

音声多重放送受信中の場合




ステレオ放送受信中の場合



画像を静止画にする


ソース(音源)がテレビ、ビデオ 1、またはビデオ 2 のとき、画像を静止画にすることができます。 テレビに表示されている情報(応募先の住所など)を メモするときに便利な機能です。

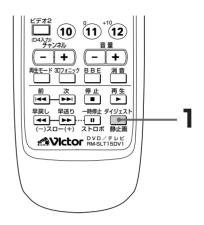

■ ソース(音源)がテレビ、ビデオ 1 またはビデオ 2 のとき

1 リモコンのダイジェスト/静止画ボ タンを押す

画面が静止し、ディスプレイに「静止画」と 3秒間表示されます。



音声はそのまま流れます。

静止画を解除するには

もう一度ダイジェスト/静止画ボタンを押すと 通常に戻ります。

お知らせ

● 無信号に変わったとき(テレビ、ビデオ1、 ビデオ2) や、Sビデオコードを抜き差し したとき(ビデオ1)、走査線数が変わっ たとき(ビデオ2) は、自動的に静止画が 解除されます。


DVD/ビデオCD/オーディオCDの基本操作

マークは、その機能を使えるディスクのタイプを示しています。

再生する



リモコン

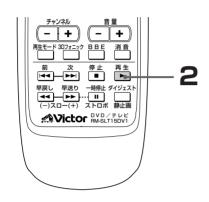


■いつでも

本体の開/閉ボタンを押してディス クカバーを開け、ディスクを入れる

ディスクは文字のある面を上にして、中央の 突起部に「カチッ」と音がするまで軽く押し てはめ込みます。



本 体

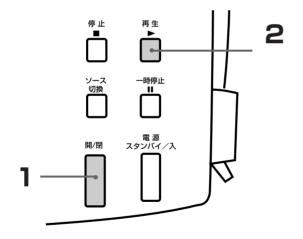

リモコンまたは本体の再生 ▶ ボタ ンを押す

- はじめから再生されます。
- DVD ソフトの中にはディスクを入れ、ディ スクカバーを閉じれば自動的に再生が始まる ものがあります。

再生中に表示されるマークについて

DVD を再生していると、下のようなマーク が表示されることがあります。それぞれ次の ような意味があります。

[アングル]を切り換えることがで きます。 👉 46 ページ

[字幕言語] を切り換えることがで きます。 😭 49 ページ

[音声言語] を切り換えることがで きます。👉 50 ページ

マークを表示しないようにするには **(字) 71)** ページ「オンスクリーンガイド」

お知らせ

- DVD や PBC(プレイバックコントロー ル)で収録されたビデオ CD では、再生
 - ▶ボタンを押すとメニューが表示される ことがあります。このメニューを使って、 見たいところを呼び出すことができます。

41 ページ

停止する DVD (本元/オ CD) (元分 CD) (元 CD

■再生中に

1 リモコンまたは本体の停止 ■ ボタンを押す


再生を停止します。

ディスクの取り出しかた

本体の開/閉ボタンを押してディスクカバーを開け、中央の突起部を押さえながらディスクの両端をもって取り出します。



一時停止する

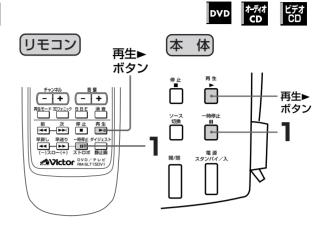

■ 再生中に

1 リモコンの一時停止/ストロボ II ボタンまたは本体の一時停止 II ボタンを押す

再生を一時停止します。再生▶ボタン押すと再 生を再開します。

DVD/ビデオCD/オーディオCDの基本操作 (つづき)


早送り/早戻しをする

DVD オーディオ ビデオ CD CD


頭出しをする





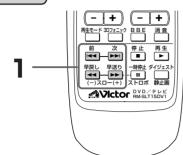

本体

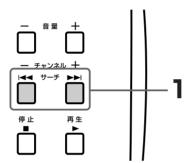

■ 再生中に

【早送り/早戻し1】(リモコンのみ)

1 ◀◀ または ▶▶ ボタンを押す

- ボタンを押すごとに早送り/早戻しのスピードが速くなります(2倍速~60倍速)。
- 通常の再生に戻すときは、再生▶ボタンを押します。
- 早送り/早戻し中は音声が出ません。

【早送り/早戻し2】

リモコンまたは本体の ▶▶ またははボタンを押したままにする

- ▶▶I ボタンを押したままにすると早送り、 I◀◀ボタンを押したままにすると早戻しができます。
- ボタンから手を離すと通常の再生に戻ります。
- 早送り/早戻し中は音声が出ません。

■ 再牛中に

1 リモコンまたは本体の ▶▶ または★★ ボタンを押す

送る方向に頭出しをするには ▶▶ ボタンを押し、戻す方向に頭出しをするには ▶▼ ボタンを押します。

オーディオ CD や PBC オフで再生しているビデオ CDでは、曲の頭などのトラック番号の区切りに移ります。DVDやPBCオンで再生しているビデオ CDでは、収録内容によって異なりますが、多くのディスクではタイトルやチャプターの区切りに移ります。


PBC をオン/オフするには ② 41 ページ

- DVDによっては、この機能を受け付けないものもあります。
- ビデオ CDを PBC 再生しているときディ スクによっては、この機能を受け付けま せん。

あとで続きを再生する[リジューム]

映画鑑賞を途中で中断するときなど、その位置を本機に記憶させ、あとでその位置から続きを再生することができます。 これを「リジューム」といいます。

お買い上げ時はリジュームがオン(リジュームする)に設定されていますが、オフ(リジュームしない)にすることもできます。 (プラ 71) ページ

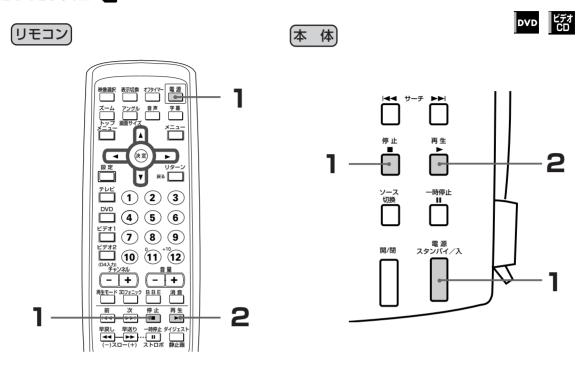

■ リジューム「オン」で再生中に

1 中断したいところで、停止■ボタン を押すか、または電源ボタンを押す

- 再生が中断し、押したときの再生位置が記憶されます。
- ディスプレイに「リジューム設定をおこないました。▶キーを押すと続きから見ることができます。」とメッセージが表示されます。
- 前回操作したときの記憶が残っていたときは、前回の記憶は消え、今回の位置が新しく記憶されます。

ちょっと

- 停止■ボタンを押して再生を中断した場合、そのあとで電源を切っても位置の記憶は消えません。
- ディスクカバーを開けると位置の記憶は消えてしまいます。

続きを再生するまで、本機をそのま まの状態にしておく

2 リモコンまたは本体の再生 ► ボタンを押す

中断した位置から再生が始まります。

- ・位置の記憶を取り消すには
 - ディスクカバーを開ける
 - ・(電源「入」の状態で)停止中に停止■ボタンを押す
 - ディスプレイに「リジューム設定を解除しました。」と表示されます。
 - ・(電源「切 (スタンバイ)」の状態で) 電源ボ タンを押して電源を入れる

- オーディオ CD に対してはリジュームは働きません。
- PBC対応のビデオCDでは、記憶されている位置よりも手前または後から再生されることがあります。
- プログラム再生またはランダム再生のモードのときは、リジュームは働きません。

再生するところを選ぶ


タイトル、チャプター、トラックなどを選んだり、再生位置の時間を指定して、そこから再生することができます。

ソース(音源)が「DVD」以外になっているときは、リモコンのDVDボタンを押してから操作してください。

DVDのメニューから選ぶ

DVD

DVDには、一般にメニュー画面が収録されています。メニュー画面の内容はさまざまで、映画のタイトルや曲目、あるいはアーティスト情報が表示されたりします。このメニュー画面から見たいところを選ぶことができます。

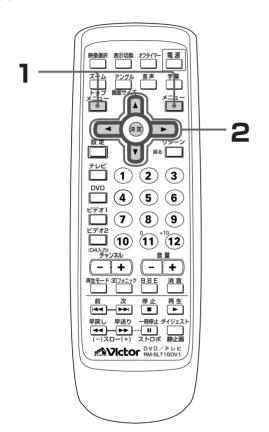

は気気は

● トップメニューボタンを押したとき

が表示されたときは

そのディスクにタイトル一覧のリストを表示するようなメニュー画面が収録されていません。

● メニューボタンを押したとき

が表示されたときは

メニュー画面自体が収録されていません。

■ メニューボタンを使うとき: DVD 再生中に トップメニューボタンを使うとき: DVD 再生中または停止中に

1 メニューボタンまたはトップメニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。

2 カーソル (◄/►/▲/▼) ボタンを 使って見たいものを選び、決定ボタ ンを押す

選択したところから再生されます。



ちょっと ひと言い


メニューボタンとトップメニューボタンの使 い分け

- 複数のタイトルが収録されているディスクは、タイトル名のリストが表示されるなど目次のような役割を持ったメニュー画面が収録されていることがあります。このような場合には、トップメニューボタンを押します。また、複数のタイトルが収録されていないディスクでも何らかのメニュー画面が収録されていることがあります。このようなときには、メニューボタンを押します。収録されているメニュー画面が表示されます。各ディスクのメニュー構成についてはディスクの説明書をごらんください。
- 停止中は、メニューボタンは働きません。
- メニュー画面によってはカーソル(◀/►/▲/▼)
 ボタンによる操作だけではなく、数字ボタンを押すだけで見たい画面を選ぶことができます。

ビデオCDのメニューから選ぶ

ビデオ

PBCで収録されたビデオCDを再生すると、収録された内容の一覧がメニューとしてディスプレイに表示されます。 このメニュー画面から、見たいところを選ぶことができます。

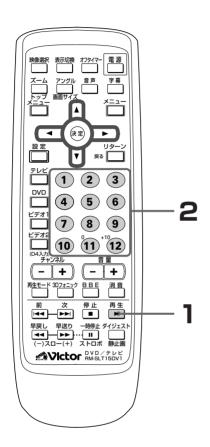

■ PBC 対応ビデオ CD が停止中に

1 再生 ▶ ボタンを押す

PBC のメニュー画面が表示されます。





2 数字ボタン (1~10、11[0]、12 [+10])を使って見たいところの番 号を選ぶ

メニューの3番を見たいとき: ③ を押す メニューの11番を見たいとき:

12 → (1)と押す

メニューの30番を見たいとき:

¹⁰12 → ¹¹12 → 10 と押す。または

(12) → (12) → (12) → (11)と押す。

選んだ番号のところが再生されます。 メニュー画面に戻したいときには、リターン/

戻るボタンを押します。 ディスプレイに [次] または [前] が表示され た場合、

- ▶► ボタンを押すことによって、メニューの次のページへ進みます。
- I◀◀ボタンを押すことによって、メニューの 前のページへ戻ります。
 - ※ 操作方法はディスクにより異なります。



PBC をオン/オフするには


- PBCオフで再生をしている場合は、停止■ボタンを押して再生を停止した後にもう一度停止ボタンを押してリジュームを解除し、再生▶ボタンを押すとPBC機能が働くようになります。(リジューム企) 33 ページ) この操作は、次のように再生モード画面でも行なうことができます。
 - 1 再生モードボタンを押します。
 - 2 カーソル (◀/►) ボタンを使って画面上の [PBC再生] に を合わせ、決定ボタンを 押します。
- PBC オフで再生するには、停止中に、見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定します。
 (量) 42) ページ

再生するところを番号で指定する





数字ボタンを使って DVD のタイトル、オーディオ CD やビデオ CD のトラックを指定し、そこから再生をはじ めることができます。

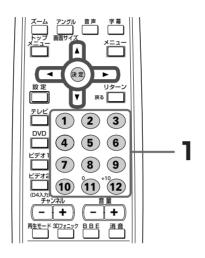

: 停止中に(タイトル)、再生中に(チャプター)

オーディオ CD: 停止中または再生中に

ビデオCD :停止中またはPBCオフで再生中に

数字ボタン(1~10、11[0]、12 [+10]) を使って番号を指定する

• DVD停止中はタイトル、DVD再生中はチャ プター、オーディオ CD / ビデオ CD ではト ラックの番号を指定できます。

例: 3番を選ぶには

- 3 を押す
- 11番を選ぶには
- (12) → (1) の順に押す

30番を選ぶには

 $(12) \Rightarrow (12) \Rightarrow (10)$

または ***(12) **→** **10(12) **→** *11(12) **→** *11(11) の順に押す


指定した番号から再生が始まります。

- 手順 1 で () が表示されたときは 指定した番号のタイトル、またはトラック が収録されていません。
- ビデオ CD を PBC 再生しているときはこ の機能を使えません。

チャプター番号を指定する [チャプターサーチ]

DVD

映画が収録されたDVDでは、多くの場合タイトル中の場面をチャプターに分割しています。このチャプター番号を指定することによって、その場面から再生を始めることができます。

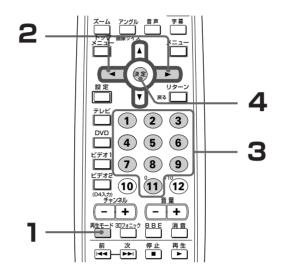

■ DVD 再生中に

1 再生モードボタンを押す

DVD CONTROL 画面が表示されます。

メニューの下に「チャプター番号」が表示されます。



3 数字ボタン(1~9、11[0])を使って、見たいチャプター番号を入力する

例: 8番のチャプターから再生したいとき

(8) を押す

30番のチャプターから再生したいとき

(3) → (11)の順に押す

- チャプター番号を間違えたときは、正しい番号を入力し直してください。
- (10)と^{*10}(12) ボタンは使いません。

-(お)知らせ)

● ○が表示されたときは

入力した番号のチャプターは収録されていません。またはDVDがチャプターサーチを受け付けない収録になっています。

4 決定ボタンを押す

選んだ番号のチャプターから再生が始まります。

再生モード画面を消すには

再生モードボタンを押します。


指定した時間から再生する[タイムサーチ]

DVD





現在のタイトルやトラックの頭からの経過時間を指定することによって希望の位置から再生を始めることができます。

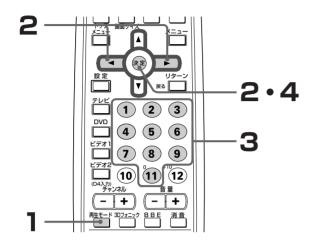

■ 再生中に

1 再生モードボタンを押す

DVD /CD /VCD CONTROL画面が表示されます。

2 カーソル (◄/►) ボタンを使って [タイムサーチ]に ○ を合わせ、決 定ボタンを押す

メニューの下に「タイム」が表示されます。

(DVDの場合)

(オーディオ CD の場合)





(ビデオ CD の場合)




3 数字ボタン(1~9、11[0])を使って時間を入力する

タイトルやトラックの頭からの経過時間を指定します。..

- (10)と (12) ボタンは使いません。
- DVDでは「時間・分・秒」、オーディオ CD やビデオ CDでは「分・秒」で指定します。

3 例:現在再生している DVD のタイトルの頭から 2 時間 34 分の位置に飛びたいとき





決定ボタンを押す

時間を間違えた場合

間違えた場所にカーソルを移動して、正しい数 字ボタンを押し直してください。

例:2時間34分を間違えて2時間35分と入力してしまったときは

タイム 2:35:__

↓ カーソル(◄)ボタンを押す

タイム 2:3_:__ ↓ **4** を押す

タイム 2:34:__

4 決定ボタンを押す

指定した時間から再生が始まります。 DVD CONTROL/CD CONTROL/VCD CONTROL 画面を消すには

再牛干ードボタンを押します。

お知らせ

● 操作中に ○が表示されたときは

入力した時間が再生中のタイトル/トラックの時間を超えているので、タイムサーチは機能しません。またはDVDによってはタイムサーチを受け付けない場合があります。


- ◆ PBC再生中のビデオCDではタイムサーチ機能が働きません。
- プログラム再生中、またはランダム再生中 はタイムサーチ機能は働きません。
- DVDの中には時間情報が記録されていないものもあります。そのようなディスクに対してはタイムサーチ機能を使えません。

場面の一覧から選ぶ[ダイジェスト]

DVD

ビデオ CD

DVD の各タイトル/チャプター、あるいはビデオ CD の各トラックの最初の場面を一覧表示させることができます。これを「ダイジェスト画面」といいます。また、ダイジェスト画面から、見たいところを選ぶことができます。

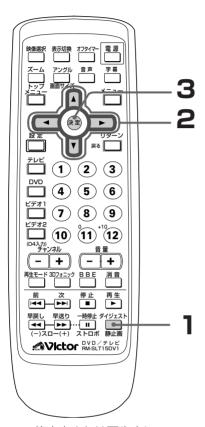

■ DVD : 停止中または再生中に

ビデオ CD :停止中または PBC オフで再生中に

1 ダイジェスト/静止画ボタンを押す

DVD停止中 : 各タイトルの最初の場面が最大

9 つまで一覧表示されます。

DVD 再生中: いま再生中のタイトル内の各 チャプターの最初の場面が最大

9つまで一覧表示されます。

ビデオ CD : 各トラックの最初の場面が最大

9つまで一覧表示されます。



ダイジェスト画面の例

2 カーソル (◄/►/▲/▼) ボタンを 使って、見たい場面を選ぶ

見たい場面にくを移動させます。

収録されているタイトル、チャプター、あるいはトラックが9つより多い場合はダイジェスト画面が2ページ以上になります。この場合、右下に表示された場面を選んでいるときにカーソル (▶) ボタンを押すと次のページが表示されます。

また左上に表示された場面を選んでいるときに カーソル(◀)ボタンを押すと前のページが表示されます。

○ の位置に関係なく **▶** または **◄** ボタンを 押しても、前後のページが表示されます。



3 決定ボタンを押す

選んだ場面から再生が始まります。

ちょっと ひと言う

ダイジェスト画面が2ページ以上ある場合、手順1の操作のあと1ページ目の9つの場面全部がディスプレイに表示される前に▶▶ ボタンを押すと、次のページが表示されます。同様に2ページ目以降のシーンが全部表示される前に ◄ ボタンを押すと、前のページに戻ります。

お知らせ

ディスクによっては、すべての画面が表示 されるまでに時間がかかる場合があります。


映像のアングル(角度)を変える

DVDの音楽ライブソフトなどには、複数のカメラを使って異なる角度から撮影した映像(マルチアングル)が複数収録されたものがあります。このようなディスクを再生するときには、どの角度からの映像を見るか選択することができます。



▼ マルチアングル収録された個所の冒頭でディスプレイに か表示されます。 (オンスクリーンガイドがオンのとき → 71 ページ)

アングルを切り換える

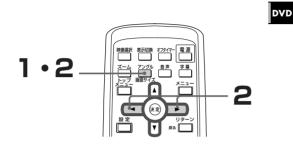

■ DVD 再生中に

1 **アングル/画面サイズボタンを押す** ディスプレイにアングル選択表示が現われます。

△1/3 ▷

2 アングル/画面サイズボタン、また はカーソル (◄/►) ボタンを使って 見たいアングル番号を選ぶ


> アングル/画面サイズボタンまたはカーソル (◀/▶) ボタンを押すごとにアングルが変わり ます。



お知らせ

- 10秒間何も操作しないとアングル選択表示は自動的に消えます。
- アングル選択表示をすぐに消したいとき は決定ボタンを押します。
- が表示されたときは 今再生しているところはマルチアングル で収録されていません。

アングル一覧から選ぶ

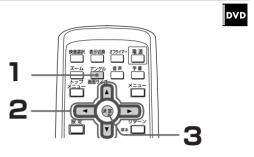


■ DVD 再生中に

1 アングル/画面サイズボタンを 1 秒以上押す

ディスプレイに、アングル一覧 (最大9アングル) が表示されます。

2 カーソル (▲/▼/◄/►) ボタンを 使って、見たいアングルを選ぶ



選んでいるアングル

3 決定ボタンを押す

選んだアングルで再生されます。

- ○ が表示されたときは
 - 今再生しているところはマルチアングルで 収録されていません。またはディスクに よっては、アングルの選択が禁止されてい ます。
- 上記の操作中は、音声が消えますが、再生は続いています。

特殊な画像再生


画像を1コマずつ送ったり、連続写真のように表示したり、スローモーション再生したり、あるいはズームアップすることができます。

画像を1コマずつ送る

DVD ビデオ CD


連続写真のように表示する[ストロボ]

DVD ビデオ CD

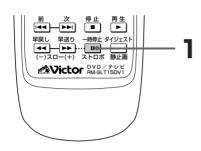

■一時停止中に


1 一時停止■/ストロボボタンを押す 押すごとに静止画像が 1 コマずつ進みます。 再生▶ボタンを押すと通常の再生に戻ります。

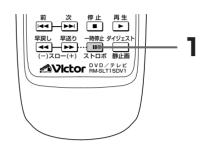

■ 一時停止中に

1 一時停止Ⅲ/ストロボボタンを1秒 以上押しつづける

連続した9つの静止画像 (ストロボ画面) が表示されます。



ストロボ機能を解除するには

一時停止■/ストロボボタンを1秒以上押し続けます。一時停止画面に戻ります。




- ストロボ画面を表示中に一時停止■/ストロボボタンを押すと、次のストロボ画面が表示されます。
 押すごとに次が表示されます。
- ストロボ画面を表示中に再生 ➤ ボタンを押すと、 連続してストロボ画面を送ります。

スローモーションで再生する「スロー」

DVD ビデオ CD

画面の一部を拡大する[ズーム]

DVD ビデオ CD

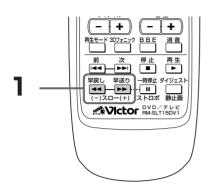

■ 一時停止中に

1 早送り▶►/(+)スローボタンまたは早戻し ◄◄/(-)スローボタンを押す

進む方向にスロー再生たいときは早送り**▶▶** / (+) スローボタンを押します。

押すごとに、1/32→1/16→1/8→1/4→ 1/3→1/2の順序で速度が変わります。

戻す方向にスロー再生したいときは早戻し \checkmark / (-) スローボタンを押します (DVDのみ)。 押すごとに、 $1/16 \Rightarrow 1/12 \Rightarrow$


1/8→1/4→1/3の順序で速度が変わります。

スロー再生を解除するには

一時停止**Ⅲ**/ストロボボタンを押します。一時 停止状態に戻ります。

お知らせ


- スロー再生中、音声は再生されません。
- ビデオ CD では逆方向のスロー再生はできません。

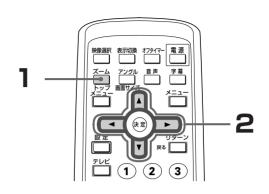


■ 再生中または一時停止中に

1 ズームボタンを押す

[ズーム]がテレビ画面上に表示され、中央部が2倍に拡大されます。



2 カーソル (◄/►/▲/▼) ボタンを 使って、見たい部分を選ぶ



ズームを解除するには

ズームボタンを押します。

ty ty ty

・拡大すると、画質が悪化したり、シーンに よってはブレることがあります。

字幕や音声を切り換える

DVDには外国映画など、字幕が表示されるものや複数の音声が収録されたものがあります。このようなディスクを再生するときには字幕の種類(または字幕なし)や、音声を選択することができます。 またビデオ CD ではオーディオ再生チャンネルを切り換えることによって、カラオケの歌あり/なしを選択で


字幕を切り換える[字幕]

DVD



きます。

・複数の字幕が収録されている箇所の冒頭でディスプレイに が表示されます。 (オンスクリーンガイドがオンのとき (テ71)ページ)

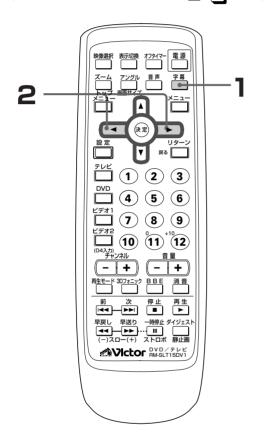

■ DVD 再生中に

1 字幕ボタンを押す

ディスプレイに字幕選択画面が表示されます。



2 カーソル (◄/►) ボタンを使って見 たい言語を選ぶ

押すごとに字幕の言語が切り換わります。



ちょっと

日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、 ドイツ語、イタリア語以外は言語コードが表示されます。 (全) 81 ページ

お知らせ

- 字幕ボタンを押して10秒間何も操作を しないと、字幕選択画面が消えます。この 表示がある間に字幕を選んでください。
- 字幕選択画面をすぐに消したいときは決 定ボタンを押します。
- 字幕ボタンを押して\\
 が表示されたときは

ディスクに字幕が収録されていないか、 この操作が禁止されています。

- 字幕の切り換えは、その言語の字幕が DVDに記録されていなければ、で使用に なれません。
- 字幕のオン/オフを切り換えるには字幕 ボタンを押します。


音声を選ぶ「音声]

DVD





複数の音声が収録されている箇所の冒頭でディスプレイに (オンスクリーンガイドがオンのとき (オーダー)

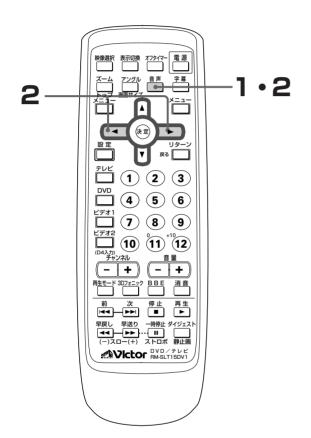

2 カーソル (◄/►) ボタンまたは音声 ボタンを使って、音声の言語やチャ ンネルを選ぶ

[DVD の場合]

カーソル(**</**/
)ボ タンまたは音声ボ タンを押すごとに、 言語が切り換わり ます。 1/2 英語

[ビデオ CD の場合]

カーソル (◀/ ▶)ボタンま たは音声ボタ ンを押すごと に、チャンネルが切り換わ ります。




日本語、英語、スペイン語、フランス語、中国語、 ドイツ語、イタリア語以外は言語コードが表示されます。 (2) 81 ページ

■ 再生中に

1 音声ボタンを押す

ディスプレイに音声選択画面が表示されます。



※ この段階では、まだ音声は切り換わっていません。

金銭金銭


- 10秒間何も操作しないと音声選択画面は 自動的に消えます。
- 音声選択画面をすぐに消したいときは決 定ボタンを押します。
- DVD 再生中に音声ボタンを押して○が表示されたときは

ディスクに複数の言語が収録されていないか、この操作が禁止されています。

好きな順番で再生する[プログラム再生]




タイトルやトラックを好きな順番で再生することができます。

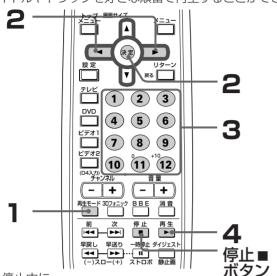

■ 停止中に


再生モードボタンを押す 1

再牛干ード画面が表示されます。



カーソル(◄/▶) ボタンを使って [プログラム] に を合わせ、決定 ボタンを押す

プログラム設定画面が表示されます。

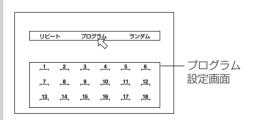

数字ボタン(1~10、11[0])を使っ 3 てタイトルまたはトラックを選ぶ

例: 3番を選ぶには

(3) を押す

11番を選ぶには

(12) **→** (1) の順に押す


30番を選ぶには

(12) → (12) → (10)

または

(12) → (12) → (11) の順に押す

この操作を繰り返して、最大18タイトル/ト ラックまで選ぶことができます。また、同じタイ トル/トラックを何度も選ぶこともできます。



選んだタイトル/トラック番号が各プロ グラム番号の下に表示されます。

プログラムの内容をすべて取り消すには

● プログラム設定画面表示中に停止■ボタンを 押す



以下の操作をした場合もプログラムの内容はすべて取り消

- 本体の開/閉ボタンを押してディスクカバーを開ける
- 電源を切る
- サンース(音源)を切り換える

4 再牛 ▶ ボタンを押す

プログラム再生が始まります。最後まで再生す ると停止します。このときプログラム内容は 残っていますので、もう一度再生▶ボタンを押 すと同じプログラム内容で再生が始まります。

プログラム再生をやめるには

• 停止中に再生モードボタンを押して、プログ ラム設定画面の [プログラム] に を合わ せ、決定ボタンを押す



以下の操作をした場合もプログラム再生モードは解除され ます。

- 本体の開/閉ボタンを押してディスクカバーを開ける
- 電源を切る
- サース(音源)を切り換える

お知らせ

- ディスクによってプログラム再生できない ものがあります(DVDのみ)。
- プログラム再生中に▶▶ボタンを押すと、次 にプログラムされているタイトルやトラッ クに移ります。

また、◄◄ボタンを押すと再生中のタイトル やトラックの頭に戻りますが、手前のタイ トルやトラックに戻すことはできません。)

• プログラム再生中に再生モードボタンを押し てプログラム設定画面を表示させると、再生 中のプログラム番号が黄色く表示されます。


ランダム(無作為)な順番で再生する[ランダム再生]








タイトルやトラックをランダム(無作為)な順番で再生します。

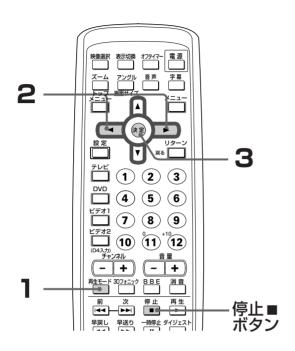

■ 停止中に

1 再生モードボタンを押す

再生モード画面が表示されます。



2 カーソル (◄/►) ボタンを使って [ランダム] に ○を合わせる



3 決定ボタンを押す

ランダム再生が始まります。すべてのタイトルを1回ずつ再生すると、自動的に停止します。

グラよっと ひと言う

- ランダム再生中に停止■ボタンを押すと、ランダム再生が停止します。
- この状態ではランダム再生モードのままですので、 再生▶ボタンを押すと再びランダム再生を始めます。

ランダム再生を解除するには

停止中に再生モードボタンを押して、再生モード画面を表示させます。カーソル(◀/►)ボタンを使って[ランダム]に を合わせ、決定ボタンを押します。



ここの「ランダム」表示が消えます。


再生モード画面を消すには、再生モードボタン を押します。

がちょっと ひと言う

- 1回のランダム再生で同じタイトル/トラックが 2回以上再生されることはありません。
- 次の操作をしてもランダム再生が解除されます。
 - ・本体の開/閉ボタンを押してディスクカバーを 開ける
 - ・電源を切る
 - ・ソース(音源)を切り換える

タイトル/チャプター/トラック、あるいはディスク全体をくり返す[リピート]



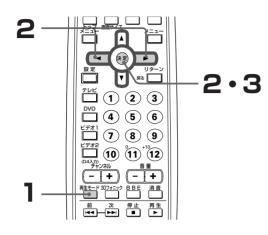

■ 再牛中に


1 再生モードボタンを押す

DVD/CD/VCD* CONTROL 画面が表示されます。

*VCDはVideoCDの略です。

2 カーソル (◄/►) ボタンを使って [リピート] に ○を合わせ、決定ボタンを押す

リピートモード画面が表示されます。 (DVD)



リピートモード画面



(ビデオ CD)



3 決定ボタンを押してリピートモード を選ぶ

押すごとにリピートモードは以下のように切り換わります。

[DVD の場合]

⇒ リピート タイトル : (現在のタイトルをリピート)↓ リピート チャプター: (現在のチャプターをリピート)

■ 無表示 :(リピートしない)

[オーディオ CD / ビデオ CD の場合]

➡ リピート オール : (ディスク全体をリピート)

リピート 1 : (現在のトラックをリピート)

■ 無表示 : (リピートしない)

オーディオ CD とビデオ CD の場合、停止中でもリピートの設定をすることができます。このとき、画面表示が再生中での操作と少し異なりますが、操作手順は同じです。

リピートを解除するには

手順3で「無表示」を選んでください。

DVD/CD/VCD CONTROL 画面を消すには 再生モードボタンを押します。 画面は消えます が、リピート設定は残っています。

がと言う

- (オーディオCD/ビデオCD) 再生時に停止■ボタンを押すと、再生が停止しますがリピート設定は残っています。
- (DVD) リピート再生時に停止■ボタンを押すと、 再生が停止してリピート設定が解除されます。


- DVDの中には、リピート再生の途中で自動的に停止するものがあります。
- ビデオCDのPBC再生中は、リピート再生ができません。
- か表示されたらディスクの構成上、リピート再生はできません。

指定した範囲をくり返し再生する [A-Bリピート]







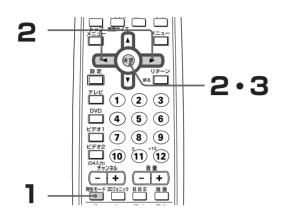

■ 再牛中に

再生モードボタンを押す

DVD/CD/VCD CONTROL画面が表示されま す。

カーソル(◄/▶) ボタンを使って り返したい部分の頭で、決定ボタン を押す

> くり返したい部分の最初のところが「Aポイン ト」として表示されます。




例:DVDの場合

くり返したい部分の終わりで、決 3 定ボタンを押す

くり返したい部分の終わりのところが「Bポイ ント」として表示されます。

A-B 間がくり返し再生されます。



A ポイントB ポイント A ポイント B ポイント

(ビデオ CD)



Αポイント Βポイント

A-B リピートを解除するには

停止■ボタンを押すと、再生が停止して、A-B リピートが解除されます。またはカーソル(◀/ ▶) ボタンを使って画面上の[A-B リピート]に 、を合わせて決定ボタンを押すと、A-Bリ ピートは解除されますが、再生は続きます。

▶▶Iまたは ◄◄ ボタンを押しても、A-B リピー トの設定が解除されます。

- ○が表示されたときは そのディスクでは A-B リピート機能が使 えません。
- DVD では、タイトルをまたがる A-B リ ピートはできません。
- 再生モード画面を消すには 再生モードボタンを押します。 画面は消えますが A-B リピートの設定は 残っています。
- プログラム再生中やランダム再生中、ま たはリピート再生中は、A-B リピートは できません。

サラウンド感を出す


2本のスピーカーでサラウンドの効果を出すことができます。

サラウンド感を出す[3Dフォニック]







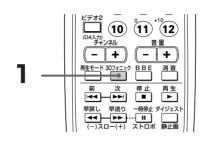

■ 再生中に

3Dフォニックボタンを押して、好 1 みの設定を選ぶ



現在の設定

3Dフォニックボタンを押すごとに、設定が以 下のように切り換わります。



3D PHONIC アクション

アクション映画やスポーツ番組など音の移動が 激しいソフトに最適です。

3D PHONIC ドラマ

包まれるような自然な雰囲気によりリラックス して映画が楽しめます。

3D PHONIC シアター

ハリウッドの一流映画の音響効果で楽しめま す。

* ドルビーデジタルの3チャンネル以上で収録 された DVD の音声を再生中の場合には、 「3D PHONICアクション」を設定すること はできません。

(お)知)ら)せ)

- ビデオ CD の音声を通常のステレオ以外 (「L | または 「R |) に設定している場合、 3Dフォニック機能は働きません(オフ設 定になります)。逆に、3Dフォニック機能 を使っているときに音声設定を「ステレ オー以外に変えると、3Dフォニック機能 がキャンセルされます。
- 3Dフォニックの効果は、ドルビーデジタ ルまたはドルビーサラウンドで収録された 音声を再生しているときに限り正しい効果 を得られます。ただし、ドルビーデジタル でも一部リアの音声成分が収録されていな いものがあります。この場合には設定を切 り換えられますが、正しい効果が得られま
- デジタル音声出力端子から出力される DTS ビットストリーム信号やドルビーデ ジタルビットストリーム信号では、3D フォニック機能が無効になります。
- リニア PCM で収録された DVD の音声や テレビ、ビデオ 1、ビデオ 2 の音声には、 3Dフォニックボタンを押しても動作しま せん。
- 3Dフォニック機能を働かせると、初期設 定の「音声」画面にあるダウンミックスと コンプレッションの設定が無効になりま す。


の情報を見る

現在再生中のディスクについて、時間や再生について の情報を見ることができます。









■ 再生中に

٦ 表示切換ボタンを押す

押すごとに次の順序で表示が切り換わります。

表示なし → 時間情報 → DVD情報 →ソース(DVD) = (DVDのみ) 表示

時間情報




(オーディオ CD / PBC オフで 再生中のビデオ CD の場合)



DVD 情報 (DVD のみ)

現在選んでいるカメラアングル、音声言語、字 幕言語を表示します。

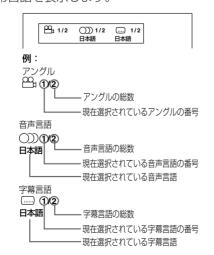


時間や再生について ディスプレイ表示を 消す

オーディオ CD を聴くときや、他のテレビをつないで 見るときに、ディスプレイを表示しないようにするこ とができます。







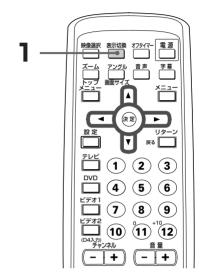

■ ソース(音源)が DVD のときに

表示切換ボタンを約2秒押し続け る

ディスプレイの表示が消えます。

ディスプレイを表示させるには

表示切換ボタンを約2秒押し続けます。

- ソース (音源) を切り換えたときは、自動 的にディスプレイが表示されます。
- ディスプレイ表示を消した状態で電源を 切ったときは、次に電源を入れたとき、自 動的にディスプレイが表示されます。


他の機器を接続する

で注意

- 接続作業を行うときは、本機、および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- すべての接続が終わってから、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

ビデオデッキと接続する

下の図を参考にして、正しく接続してください。 ソース(音源)はビデオ 1 になります。

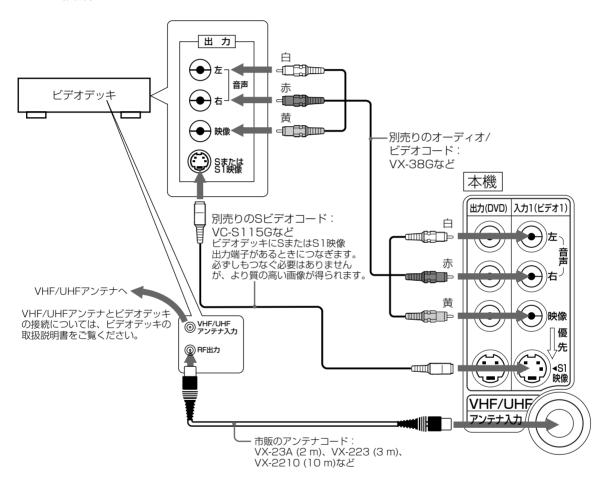

お知らせ

● S 映像信号とは

従来の映像信号を輝度信号(Y)と色信号(C)に分離した信号です。鮮明でにじみが少ない映像が楽しめます。これにフルモード(縦長の映像)を自動判別するための識別信号を重畳したのがS1映像信号です。


- 映像端子とS1 映像端子では、S1 映像端子が優先されます。
- アンテナの接続について

VHF/UHF アンテナは上の図のようにビデオデッキ経由で本機に接続してください。

D-VHSビデオデッキと接続する

D端子を備えた D-VHS ビデオデッキと接続することができます。

下の図を参考にして、正しく接続してください。ソース(音源)はビデオ2になります。

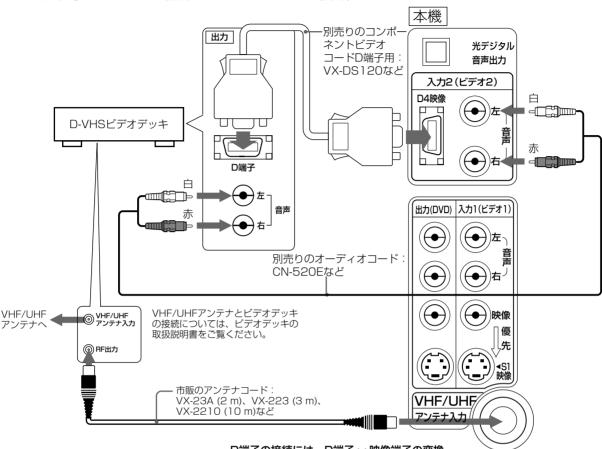


D端子コネクタを外すときは



D端子の接続には、D端子↔映像端子の変換 ケーブルを使わないでください。

変換ケーブルを使って、本機のD4映像端子と接続すると、サイズ制御信号が受け取れなくなるために映像が流れたり、表示されなくなったり、正規の画像サイズで表示されなくなることがあります。



お知らせ

D 端子とは


BSデジタル放送を受信するためのBSデジタルチューナーや、BSデジタル放送の周辺機器に対応した規格の端子です。D端子は機器が出力できる信号の種類(フォーマット)により、D1からD5までに分けられます。

本機はD4端子を備え、D4、D3、D2、およびD1のD端子に対応しています。

- 本機は D4 端子のサイズ制御信号に従って、画面サイズを自動的に切り換えます。
- 1125i、または 750p の場合、液晶の画素数の関係で所定の解像度は出ません。


ビデオムービーと接続する

下の図を参考にして、正しく接続してください。ソース(音源)はビデオ1になります。

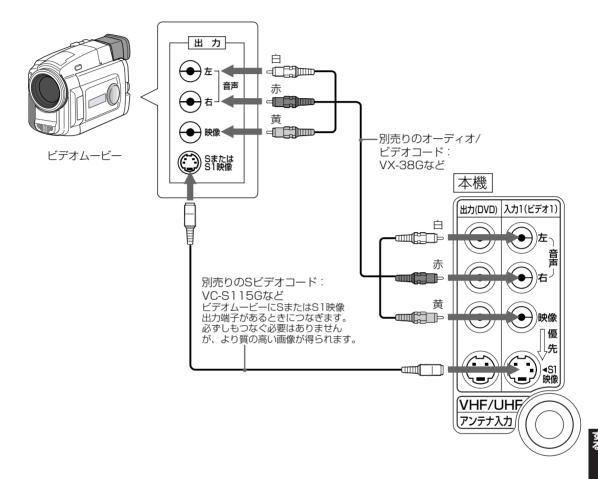

テレビゲーム機と接続する

下の図を参考にして、正しく接続してください。ソース(音源)はビデオ1になります。

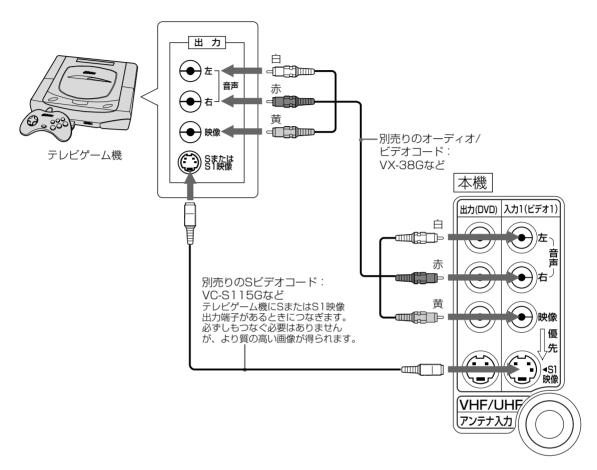


お知らせ

● ゲームの種類の中でピストルを使った「シューティングゲーム」はできません。

BSデジタルチューナーと接続する

下の図を参考にして、正しく接続してください。ソース(音源)はビデオ2になります。

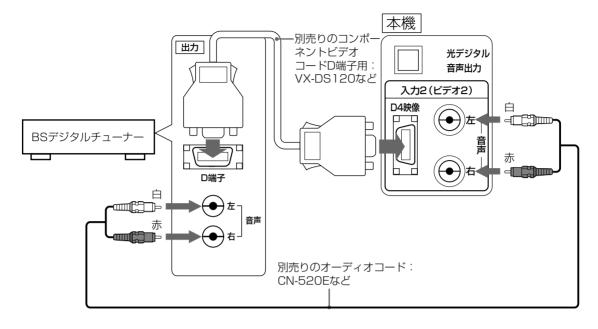


D端子コネクタを外すときは



D端子の接続には、D端子↔映像端子の変換 ケーブルを使わないでください。

変換ケーブルを使って、本機のD4映像端子と接続すると、サイズ制御信号が受け取れなくなるために映像が流れたり、表示されなくなったり、正規の画像サイズで表示されなくなることがあります。



お知らせ

D端子とは

BSデジタル放送を受信するためのBSデジタルチューナーや、BSデジタル放送の周辺機器に対応した規格の端子です。D端子は機器が出力できる信号の種類(フォーマット)により、D1 からD5までに分けられます。

本機はD4端子を備え、D4、D3、D2、およびD1のD端子に対応しています。


- 本機は D4 端子のサイズ制御信号に従って、画面サイズを自動的に切り換えます。
- 1125i、または750pの場合、液晶の画素数の関係で所定の解像度は出ません。

ほかのテレビと接続する


本機の映像を、ほかのテレビで見ることができます。

見られるのは DVD の映像のみです。

下の図を参考にして、正しく接続してください。

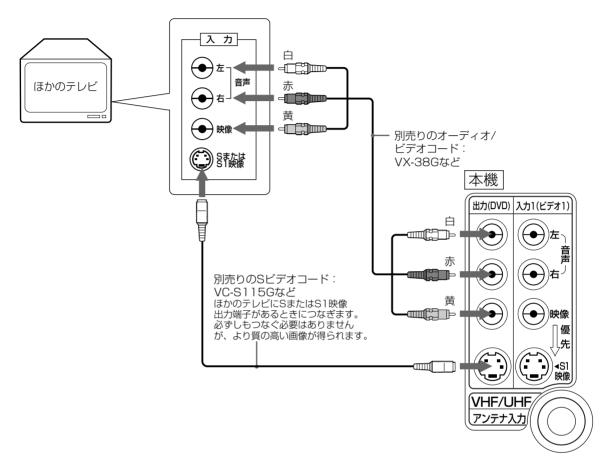


- 映像端子とS1 映像端子では、S1 映像端子が優先されます。
- **ほかのテレビが 16:9 のワイド画面に対応していないとき**「設定メニュー」の「DVD 設定」→「システム」で画面サイズをレターボックス、またはパンスキャンに
 設定してください。*?* 〒71 ページ。
- 本機のディスプレイ表示を消すことができます (字) 56 ページ。
- 本機の映像出力は、直接テレビとつないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、再生時に映像が 乱れることがあります。

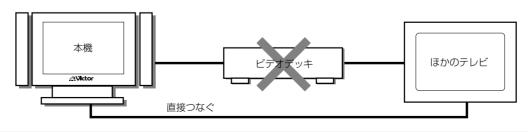

デジタル音声入力端子付きのアンプと接続する

本機で再生したディスクの音声信号をデジタルのままアンプへ送ることができます。またドルビーデジタルや DTS デコーダー内蔵アンプと接続することにより、高音質のサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。

下の図を参考にして、正しく接続してください。

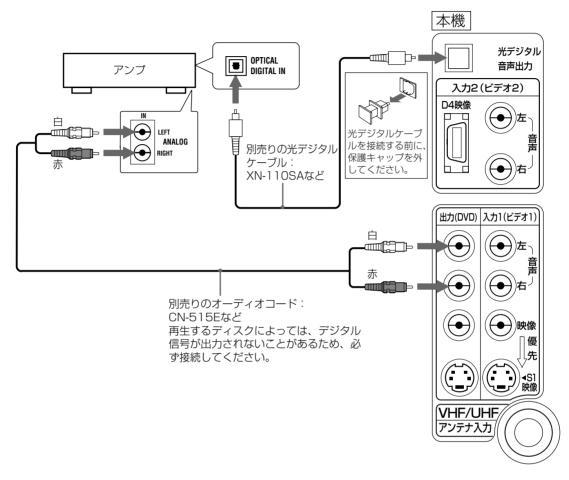

接続が終わったら・・

「初期設定」の「DVD設定」→「音声設定」でデジタルOUT設定を、接続したアンプに合わせて切り換 えてください (字 69) ページ。

おかりらせ


- DTS (Digital Theater Systems) とは
 - サラウンド方式の 1 つで、豊富なデータ量で、高音質のサラウンド再生ができます。
 - 信号のチャンネル数は、5.1 チャンネルですがデジタル録音時の音声圧縮率を低くしたフォーマッ トであるため、音に厚みのある高S/Nの再生が可能になっています。また、ダイナミックレンジが 広くセパレーションに優れるなど緻密で雄大なサウンドが特長です。
- ドルビーデジタルデコーダーの機能を持ったアンプと接続した場合、本機のデジタル音声出力から の音声に対して本機の初期設定画面の「音声」にあるコンプレッション設定は無効となります。 **プ** 70 ページ。


いろいろな設定をする

初期設定画面を使うと、いろいろな設定を行うことができます。

初期設定画面一覧


本機には以下のような初期設定画面があります。 € □ のページに詳しい説明があります。

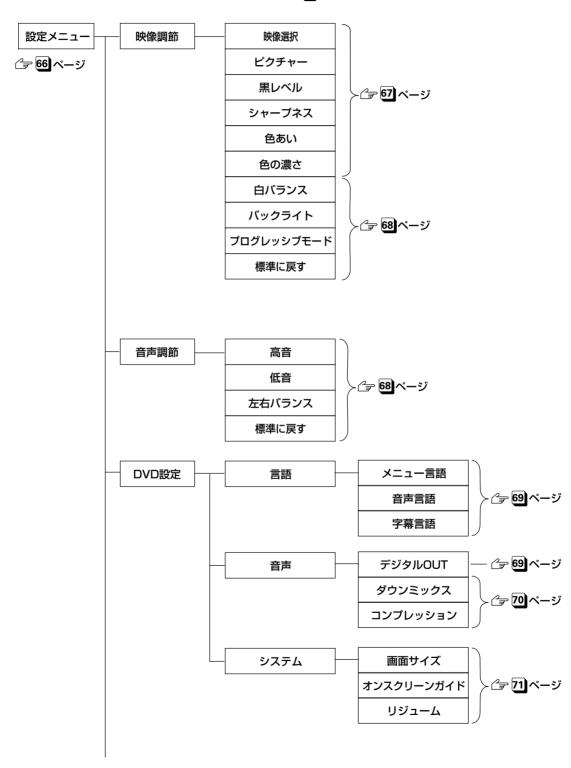

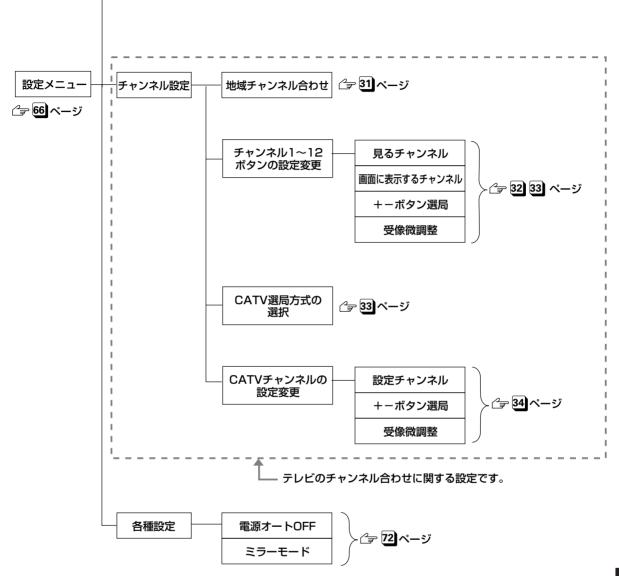

初期設定で設定した内容は、電源コードをコンセントから抜いても保存されています。

初期設定画面での基本操作

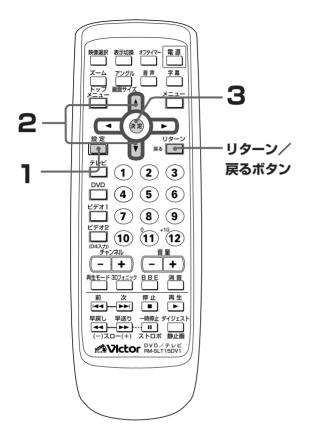


3 決定ボタンを押す

選んだ項目の画面が表示されます。



例:「映像調節」画面


4 以下、画面下に表示される操作ガイドに従って操作する

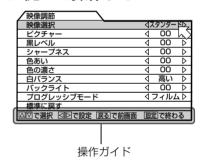

■ 電源「入」の状態で

1 設定ボタンを押す

設定メニューが表示されます。



2 カーソル (▲/▼) ボタンを使って項目を選ぶ



「DVD 設定」は、以下のときに限り設定できます。

- DVD またはビデオ CD 停止中
- ディスクがセットされていないとき

「映像調節」画面

映像調節			
映像選択	Δ٦	タンダー	ĽD,
ピクチャー	٥	00	$k \lambda$
黒レベル	٥	00	ightharpoons
シャープネス	٥	00	\triangleright
色あい	٥	00	\triangleright
色の濃さ	٥	00	\triangleright
白バランス	٥	高い	\triangleright
バックライト	٥	00	ightharpoons
プログレッシブモード	4:	フィルム	√ ▷
標準に戻す			\neg
△▽で選択 □□で設定 戻るで前画面	設定	『で終わ	る

映像選択

ご覧になっている番組やお部屋に最も適した映像を 設定します。

• スタンダード:

ふつうの部屋でテレビを見るときに最適です。

ダイナミック:

明るい部屋で明暗のはっきりした映像を見ると きに最適です。

シアター:

照明を押さえた部屋で映画番組や映画ソフトを 見るときに最適です。

• ゲーム:

テレビゲームを楽しむときに最適です。

ピクチャー



お部屋の明るさに合わせて画像を見やすい明るさや 濃さに調節します。調整値は-30~+30です。

• 薄く:

画像を薄くします。

• 濃く:

画像を濃くします。

黒レベル



映像の黒色を調節します。調整値は $-30\sim+30$ です。

• 暗く:

黒色を強くし、画像を暗くします。

明るく:

黒色を弱くし、画像を明るくします。

シャープネス



画像の鮮明さを調節します。調整値は-30~+30です。

やわらか:

画面を柔らかな感じにします。

くっきり:

画面をくっきりした感じにします。

色あい



画像の色あいを調節します。肌色が自然な感じになるのが目安です。調整値は-30~+30です。


赤っぽく:

色あいを赤っぽい感じにします。

緑っぽく:

色あいを緑っぽい感じにします。

色の濃さ



色の濃さを調節します。調整値は $-30\sim+30$ です。

• 濃く:

色を濃くします。

• 薄く:

色を薄くします。

(次ページへつづく)

白バランス



映像の基準となる白の色温度を設定します。

高い色温度:

青みが強くなり、爽やかさが強調されます。

• 低い色温度:

赤みが強くなり、暖かみが強調されます。

バックライト



液晶パネルの輝度を調節します。調整値は-30 \sim +30 です。

• 明るく:

バックライトを明るくします。

• 暗く:

バックライトを暗くします。

プログレッシブモード



プログレッシブモードを設定します。 プログレッシブモードは、ビデオ2入力が525p、1125i、750pのときは選択できません。

フィルム通常はこの設定で使用してください。


• ビデオ

「フィルム」だと映像が不安定なとき、このモード を選んでください。

標準に戻す

映像調節をお買い上げ時の設定(標準設定)に戻します。

「音声調節」画面



高音

音声の高音のレベルを調節します。カーソル(◄) ボタンを押すごとに高音のレベルは小さくなります。カーソル(►) ボタンでを押すごとに高音のレベルは大きくなります。-5~+5の間で調節できます。

低音

音声の低音のレベルを調節します。カーソル(◄)ボタンを押すごとに低音のレベルは小さくなります。カーソル(►)ボタンを押すごとに低音のレベルは大きくなります。-5~+5の間で調節できます。

左右バランス

音の左右のバランスを調節します。カーソル(◀)ボタンを押すごとに左の音が強くなります。

カーソル (▶) ボタンを押すごとに右の音が強くなります。L (左) 10~R (右) 10の間で調節できます。

標準に戻す

音声調節をお買い上げ時の設定(標準設定)に戻します。

「DVD設定」画面

DVDに関する初期設定を行います。ソース(音源)をDVDにし、見たいディスクを再生停止状態にして設定してください。DVDの設定画面には「言語」、「音声」、「システム」の3つの画面があり、画面の上部にあるそれぞれのタグに、くを合わせて画面を切り換えます。



お知らせ

● オーディオ CD のときは設定できません。

「言語」画面

メニュー言語

DVD ビデオには複数の 言語によるメニュー画面 が収録されているものが あります。このような ディスクを再生するとき に、最初にどの言語でメ



ニュー表示するか決めておくことができます。 カーソル(►) ボタンを押すごとに、言語は以下の順で変わります。またカーソル(◄) ボタンを押すごとに、逆の順で変わります。

お買い上げ時は「日本語」になっています。

英語→スペイン語→フランス語→中国語→ドイツ語 →イタリア語→日本語→さらにAAからZUまでの 言語コード (デ) 81 ページ

※ 選択したメニュー言語がディスクに収録されて いないときには、ディスクに標準設定されてい るメニュー言語で表示されます。

音声言語

DVDには複数の音声言語が収録されているものがあります。このようなディスクを再生するときに、最初にどの音声言語で再生するかを決めておくことができます。



カーソル(►) ボタンを押すごとに言語は以下の順で変わります。またカーソル(◄) ボタンを押すごとに、逆の順で変わります。

お買い上げ時は「日本語」になっています

英語→スペイン語→フランス語→中国語→ドイツ語 →イタリア語→日本語→さらに AA から ZUまでの 言語コード *②* 〒 81 ページ

※ 選択したメニュー言語がディスクに収録されて いないときには、ディスクに標準設定されてい るメニュー言語で表示されます。

字幕言語

外国映画などの DVD ビデオには複数の言語で字幕が収録されているものがあります。このようなディスクを再生するときに、最初に



どの言語を表示するか決めておくことができます。

カーソル (▶) ボタンを押すごとに、言語は以下の順で変わります。また カーソル (◄) ボタンを押すごとに、逆の順で変わります。

お買い上げ時は「日本語」になっています

英語→スペイン語→フランス語→中国語→ドイツ語 →イタリア語→日本語→さらに AA から ZU までの 言語コード ②〒 81 ページ

※ 選択したメニュー言語がディスクに収録されて いないときには、ディスクに標準設定されてい るメニュー言語で表示されます。

「音声」画面

デジタル OUT

デジタル音声出力端子に 接続する機器の種類に よって、設定を合わせる 必要があります。デジタ ル音声出力端子に何もつ



ながない場合は設定する必要はありません。 お買い上げ時は「ストリーム/PCM」になってい ます

ストリーム/PCM:

DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダー、MPEG デコーダーの機能を備えたアンプまたはそれぞれのデコーダーと接続するとき、この設定にします。

• PCM のみ:

リニアPCMのみ対応しているデジタル端子付き アンプや MD デッキ、DAT デッキなどと接続するとき、この設定にします。

DOLBY DIGITAL/PCM:

ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプ、あるいはドルビーデジタルデコーダーと接続するとき、この設定にします。

ディスクの種類と出力信号の関係は次の表をご覧ください。

[参考]

	出力			
再生ディスク	ストリーム/PCM	DOLBY DIGITAL/PCM	PCM のみ	
48kHz、 16ビットPCMの DVDビデオ	48kHz、16ビットのリニア PCM			
48kHz、 20または24ビット PCMのDVDビデオ	48kHz、20ビットのリニア PCM			
96kHz、 リニア PCM の DVD ビデオ	出力しない			
DTSのDVDビデオ	DTS ビット ストリーム	出力しない		
ドルビーデジタルの DVD ビデオ	ドルビーデジタルと	ビットストリーム 48kHz、16 ビットのリニア PCM		
MPEGのDVD ビデオ	MPEG ビット ストリーム	48kHz、16ビットのリニアPCM		
オーディオ CD	44.1kHz、16 ピットのリニア PCM			
ビデオ CD	44.1kHz、16ビットのリニア PCM			

ダウンミックス

サラウンドオーディオで 収録されたDVDを正しく 再生するために、接続す る機器に合わせて音声出 力端子(アナログ音声出 カ"AUDIO OUT")から出



力される信号を切り換えます。この設定は、サラウンドオーディオで収録されたDVDを外部アンプで再生するときにのみ影響します。

お買い上げ時は Lo/Ro になっています。

Lo/Ro

本機の音声出力を通常のステレオアンプやレシーバーあるいはテレビに接続してステレオ音声を楽しむときに、この設定にします。また、サラウンドオーディオで収録されたDVDの音声をMDやカセットテープに録音するときにも、この設定にします。

Lt/Rt

: 本機の音声出力をサラウンドデコーダー(または内蔵アンプ)に接続してサラウンドオーディオを楽しむときにこの設定にします。

は知らせ

- 3Dフォニック機能が働いているときは、ダ ウンミックスは機能しません。
- 音声出力端子(アナログ OUT)を使用しないときは、Lo/Roに設定してください。

コンプレッション

必要に応じてダイナミックレンジ(小さい音と大きい音の音量差)を抑えることができます。 お買い上げ時は「オン」になっています。



• **オン** : ダイナミックレンジを抑えて再生しま

す。小音量で映画を楽しみたいときな ど、音が聞き取りやすくなります。

• **オフ** : DVD ビデオに収録されている通りの ダイナミックレンジで再生されます。

は無いま

- コンプレッション機能は、ドルビーデジタルで収録されたディスクを再生しているときにのみ働きます。
- 3Dフォニック機能が働いているときは、コンプレッションは機能しません。

「システム」画面

画面サイズ

DVDの映画ソフトの多くは、ワイドテレビ(縦横比16:9の横長テレビ)用の映像が収録されています。その映像を通常のテレビ(縦横比4:3)に映



すときの変換方式として「パンスキャン」か「レターボックス」の2種類があります。この2種類の変換方式がディスクに収録されているとき、どちらの変換方式で映すかを選択できます。

外部テレビを接続した場合、ワイドテレビなら「ワイド(S1)」を、通常のテレビなら「レターボックス」または「パンスキャン」を選択してください。テレビを接続しないで、本機のディスプレイを使う場合、「レターボックス」「ワイド(S1)」設定時はレターボックス処理、「パンスキャン」設定時はパンスキャン処理を行います。

• パンスキャン

左右両端が切り取られる状態で映ります。上下に黒い隙間は映りません(ただし、ディスクによってはこのように変換されないことがあります)。




レターボックス

上下に黒い隙間がある状態で映ります。 左右両端の映像は切り取られません。




• ワイド (S1)

ワイドテレビ(縦横比 16:9の横長テレビ)と接続したときや、外部テレビを接続しない場合に、この設定にします。本機のディスプレイはレターボックスで表示されますが、「レターボックス」設定のときより高画質になります。



オンスクリーンガイド

本機には再生している映像に重ねてマークや文字などを表示させる機能があります。表示されたマークや文字によってディスクの収録状態を把



握したり、本機の動作状態を把握することができます。またこれらの表示を出さないようにすることもできます。

お買い上げ時は「オン」になっています。

オン: マークや文字が表示されます。オフ: マークや文字が表示されません。

例: (4) (3) (m) など (2) (36) ページ

リジューム

リジューム機能(*C***字 39** ページ)のオン/オフを 選びます。

お買い上げ時は「オン」になっています。



オン: リジューム機能が働きます。オフ: リジューム機能が働きません。

「各種設定」画面

その他の初期設定を行います。



電源オート OFF

テレビ、ビデオ 1、ビデオ2で4分間無信号の状態、またはDVDで30分間停止状態が続いたときに、電源を自動的に切るかどうかを設定します。お買い上げ時は[設定しない]になっていますが、節電のため、「設定する」にすることをおすすめします。

設定する : 上記の状態になったとき、本機の

電源を切ります。

• 設定しない: 電源オート OFF を行いません。

(お知らせ)

● 同じ画像を長時間表示していると、ごくまれに画面に残像のような模様が見えることがあります。

電源オートOFFを「設定する」にしておく と、このような現象を防止することができ ます。

ミラーモード

映像を左右反転で表示する設定です。鏡越しにディスプレイを見たいときに便利な機能です。お買い上げ時は [標準] になっています。


左右 : 映像を左右反転で表示します。 標準 : 映像を左右反転しません。

過激なシーンをカットする[パレンタルロック]

たとえば過激なシーンを含む DVD を再生する場合に過激なシーンだけをカットしたり別のシーンに差し換えることができます。これを「パレンタルロック」といいます。

パレンタルロックは、パレンタルロックが設定されているディスクに対してのみ有効です。

パレンタルロックを設定する

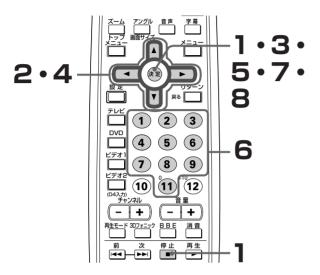

(押したまま)

- DVD停止中、またはディスクが入っていないときに
 - 1 停止ボタンを押したまま決定ボタン を押す

パレンタルロック画面が表示されます。 <□が[カントリーコード]を指しています。

2 カーソル (◄/►) ボタンを使ってカ ントリーコードを選ぶ



カントリーコード 例:JP (Japan)

カントリーコード一覧 (字 82) ページ

3 決定ボタンを押す

〈口が[セットレベル]に移動します。

4 カーソル (◄/►) ボタンを使って セットレベルを選ぶ

「レベル 1」~「レベル 8」の中から選びます。「レベルー」がパレンタルロックを全くしない設定です。設定したレベル値以上のレベルのDVDを再生できなくなります。したがってレベル数値が小さいほど、制限が厳しくなります。



レベルの選択

DVD

5 決定ボタンを押す

⟨□が「パスワード]に移動します。

6 数字ボタン(1~9、11[0])を使って任意のパスワード(4ケタの数字)を入力する



パスワードの入力

11 ボタンは0として扱われます。

7 決定ボタンを押す

パレンタルロックのレベルとパスワードが設定 されます。

〈口が[EXIT]に移動します。


8 もう一度決定ボタンを押す

オープニング画面に戻って設定が完了します。

パレンタルロックを変更する

パレンタルロックの設定を変更することができます。

DVD

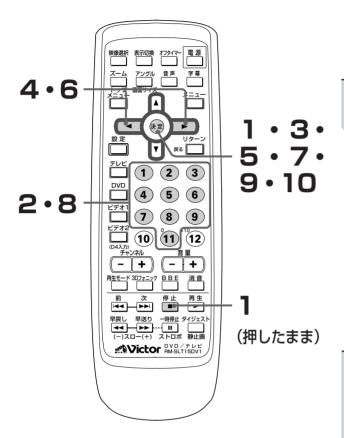

- DVD 停止中、またはディスクが入っていないとき に
 - 1 停止ボタンを押したまま決定ボタン を押す

パレンタルロック画面が表示されます。 ◇□が[パスワード]を指しています。



2 数字ボタン(1~9、11[0])を使って今までのパスワードを入力する

お知らせ

- 今までのパスワードを忘れてしまったときは「8888」を入力してください。今までのパスワードが無効になり、新しくパスワードを再設定できるようになります。
- ・パスワードの入力を3回間違えると、パレンタルロックの設定変更ができなくなります。このとき√一が[EXIT]に移動しますので、決定ボタンを押してもう一度最初からやり直してください。
- 3 決定ボタンを押す



正しいパスワードを入力すると〈□が[カントリーコード]に移動します。

間違って入力した場合は、「違います。やり直 してください」と表示されますのでもう一度入 力してください。

4 カーソル (◄/►) ボタンを使ってカントリーコードを変更する

5 決定ボタンを押す


⟨□が[セットレベル]に移動します。 カントリーコードを変更した場合、セットレベルも設定し直してください。



レベルの選択

- 6 カーソル (◄/►) ボタンを使って セットレベルを変更する
- 7 決定ボタンを押す 〈□が「パスワード」に移動します。
- 8 数字ボタン(1~9、11[0])を使って新しいパスワードを入力する

11 ボタンは0として扱われます。

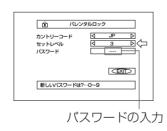

9 決定ボタンを押す

「一が[EXIT]に移動します。 ここで入力したパスワードが新しいパスワードになります。パスワードを変更したくない場合は同じパスワードを入力してください。 カントリーコードやセットレベルを変更する場合も、必ずこの操作(パスワード入力→決定ボタン)を行なってください。この操作をやらないと、カントリーコードやセットレベルが変更されません。


10 もう一度決定ボタンを押す

オープニング画面に戻って設定が完了します。

パレンタルロックを一時解除する

DVD

パレンタルロックを厳しく設定しているときには、再生しようとしても全く見ることができないことがあります。このようなときは、パレンタルロックを一時的に解除するかどうかを選ぶ画面が表示されます。

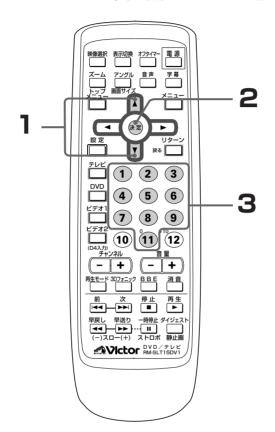



が表示されたら

- 1 カーソル (▲/▼) ボタンを使って 「はい」に〈□を合わせる
- 2 決定ボタンを押す

「はい」を選ぶと、〈□ が [パスワード] に移動します。

「いいえ」を選んだときは、このディスクを再生することはできません。

3 設定されているパスワードを数字ボタン (1~9、11[O]) を使って入力する

間違って入力した場合、「違います。やり直してください」と表示されますので、もう一度入力してください。

正しいパスワードを入力するとパレンタルロックが一時解除され、ディスクが再生されます。

お知らせ

パスワードの入力を3回間違えると、〈□は [いいえ] に移動し、カーソル(▲/▼) ボタンは働かなくなります。決定ボタンを押してパレンタルロック画面から抜け、ディスクを取り出してください。

ディスクの取り扱いとお手入れ

取り扱い時の注意

ディスクを取り扱う際、以下のようなことに注意してください。正しく取り扱わないと、信号を読み取れなくなったり、ノイズが生じたり、また誤動作の原因となることがあります。

- ディスクをケースから取り出すときは、ケースの中心を押したままディスクを持ち上げてください。
- ディスクに傷をつけないでください。



- ディスクの信号面(文字の書かれていない面)を汚したり、ラベル面(文字の書かれている面)に紙やセロハンテープなどを張らないでください。
- ディスクを反らせないでください。

ご注意

壊れたディスクや特殊形状のディスクは入れないで

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したような壊れたディスクや、ハート型や八角型など、特殊形状のディスク(シェイプCDなど)は本機に入れないでください。故障の原因となることがあります。

ディスクの保管

使用するディスクは、ほこり、傷、変形などを防ぐため、必ず専用のケースの中に入れて保管し、次のようなところには絶対に置かないでください。

- 直射日光の当たるところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器のそばや車の中など

ディスクのクリーニング

ディスクの信号面についたほこりや指紋は、柔らかい乾いた布でディスクの中心から外側に向かって軽く拭いてください。ディスクの円周方向には拭かないでください。



レコードクリーナーやレコードスプレー、シンナーおよびベンジンなどの溶剤を、ディスクのクリーニングには使用しないでください。

本体の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、水で布をしめらすか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからからがきしてください。

ご注意


● シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけないでください。 変色したり表面の仕上げをいためることがあります。

ディスプレイのお手入れについて

- 本機は液晶表示パネルを使用していますので、画面を強く押したり、物をぶつけたりすると破損するおそれがあります。お手入れの際は水や洗剤をつけないで、柔らかい布でからぶきしてください。
- 水分がパネルに入ると故障の原因となることがあります。

DVDプレーヤーのレンズのクリーニング

DVDプレーヤーのレンズの汚れは、映像の乱れや 音飛びの原因となります。ディスクカバーを開け、 図のようにレンズをクリーニングしてください。

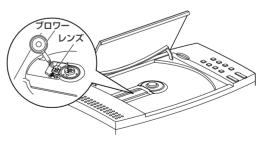

ほこりなどは、市販のクリーニングキットのブロワーではき出してください。



・万一、レンズに指紋などが付いているときは、市販の綿棒でふき取ってください。

故障かな?と思う前に

故障かな?と思ったら、修理に出す前に以下の点をお確かめください。

症状	原因	処 置
全 般		
電源が入らない。	電源がコンセントから抜けている。	 電源プラグをしっかりと差し込む。
リモコンが働かない。	本体と離れすぎている。 本体のほうに向いていない。	リモコン受光部に向けて約5m以内で障害 物を避けて送信する。
	電池が消耗している。	電池を交換する。 🖅 24 ページ
	電池の極性(+/-)が違う。	電池を正しく入れ直す。 🖅 24 ページ
	リモコン受光部に直射日光が当たって いる。	直射日光をさえぎる。
音がでない。	スピーカーコードが正しく接続されて いない。	スピーカーコードを正しく接続する。
	ヘッドホン端子にヘッドホンが差し込 まれたままになっている。	ヘッドホン端子を抜く。
	消音になっている。	もう一度消音ボタンを押す。
色が出ない/おかしい。	色あいや色の濃さの調整がズレている。	映像調節をする。 🖅 67 ページ
正しく動作しない。	雷や電子ノイズでマイコンが誤動作している。	いったん電源を切り、電源コードを接続し 直す。
	暖房をはじめた直後や、寒いところから急に暖かいところへ移動したことによって製品内部に水滴がついている。	いったん電源を切り、約1〜2時間してから電源を入れ直す。
突然電源が切れた。	オフタイマーにセットされている。	オフタイマーを解除する。 👉 🛂 ページ
	電源オートOFFが設定されている。	電源を自動で「切」にしたくない時は、電源オートOFFを解除する。(全学)22ページ
DVD関係		
映像がでない。	入力ソースの選択が間違っている。	リモコンのDVDボタンを押して、入力ソ ースをDVDにする。
	リモコンの表示切換ボタンを長押しし たため、表示を消すモードになっている。	もう一度リモコンの表示切換ボタンを長押 しする。
96 kHz、リニアPCMオーディオで記録されたDVDディスクを再生すると音が出ない。	本機のオーディオ出力としてデジタル 音声出力端子を使っている。	このタイプのDVDディスク再生時は音声 出力端子を使う(デジタル音声出力端子か らはオーディオが出力されない)。
再生できない。	NTSC方式以外のディスクが入っている。 本機とディスクのリージョン番号が異 なっている。	ディスクを取り換える。 再生できるディスクは、「操作上の予備知 識((ご) パージ)」をご覧ください。
映像が乱れる/音声がひずむ。	ディスクが汚れている。	ディスクをクリーニングする。
ほかのテレビを接続したとき、 そのテレビの映像の端が欠け ている。	画面サイズの設定が間違っている。	画面サイズの設定を正しくする。 ②字 71ページ

症状	原因	処 置
テレビ関係		
VHF/UHFが映らない。	アンテナが正しく接続されていない。	アンテナを正しく接続する。 🖅 21 ペー ジ
	チャンネル合わせが正しくできていない。	チャンネルを正しく合わせる。 <i>C</i> 字 30 ページ
画面に残像のような模様が出る。	同じ画像を長時間表示している。	電源オートOFFを設定する。 🗁 72 ペー ジ

以上の項目に当てはまらないときは、本機以外の原因も考えられます。接続している機器なども併せてお調べください。なお、以上の項目をチェックしても直らないときは、「保証とアフターサービス」() **66** ページ) の項をお読みの上、修理を依頼してください。

別売りアクセサリー

・ オーディオ/ビデオコード : VX-38G (1.5 m) ・ オーディオコード : CN-515E (1.5 m)

: CN-520E (2 m)

光デジタルケーブル
 コンポーネントビデオコード (D端子用): VX-DS120 (2 m)
 Sビデオコード
 VC-S115G (1.5 m)

・ アンテナコード : VX-23A (2 m) / VX-223 (3m) /

VX-2210 (10 m)

・ ヘッドホン : HP-F300C(ダイナミック型)

・ 別売りアクセサリーは、お買い上げの販売店でお求めください。

ご注意

液晶ディスプレイについて

液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

蛍光管について

本機で使用している蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管ユニットと取り換えてください。

寿命の目安 約60,000 時間(明るさの設定が標準の場合)

くわしくは、販売店にお問い合わせください。

※ご使用の初期において、蛍光管の特性上、画面にちらつきが出ることがあります。この場合、本機の電源スイッチをいったん「切 (スタンバイ)」にし、再度電源を入れ直して確認してください。



一般

種別	DVD付き液晶パネルテレビ
型名	LT-15DV1
使用電源	AC 100V
消費電力	電源「入」時 105W 「切」(スタンバイ)時 0.5W
質量	14.2 kg
外形寸法	(幅) 397 mm x (高さ) 346 mm x (奥行) 292 mm (スピーカー、ブラケット除く) (幅) 487 mm x (高さ) 346 mm x (奥行) 292 mm (スピーカー、ブラケット含む)

液晶パネル

画面サイズ	15型 (アスペクト比4:3)	
画素数	921,600 (縦 480 x 横 640 x 3)	(有効画素率 99.999%以上)
駆動方式	アクティブマトリックスTFT	

テレビ受信

受信チャンネル	VHF: 1~12 / UHF: 13~62 / CATV: C13~C38
アンテナ端子	VHF/UHF: 75Ω、F型

入力端子

入力1(ビデオ1)	映像端子	Y入力 C入力 1.0 Vp-p/75Ω 500mVrms/47KΩ	1.0 Vp-p/75Ω 0.286 Vp-p/75Ω
入力2(ビデオ2)		Y入力 Pb、Pr入力 SYNC 525i/525P SYNC 750P/1125i 500mVrms/47KΩ	0.7 Vp-p/75Ω ±0.35 Vp-p/75Ω 0.3 Vp-p (Yに重畳) ±0.3 Vp-p (Yに重畳)

出力端子

出力(DVD)	S1端子	Y出力 C出力	1.0 Vp-p/75Ω 0.286 Vp-p/75Ω
		$1.0 \text{ Vp-p/}75\Omega$ 2.0Vrms	
その他			レオミニ(適合インピーダンス 16Ω~1kΩ) ブャック(-21dBm~-15dBm)

オーディオ特性

実用最大出力	総合60W (15W x 4) (EIAJ)
再生周波数帯域	40Hz~20kHz

スピーカー

付属スピーカー	10.5 cm x 2.0 cm (DDスピーカー) /4Ω 2個
内蔵ウーハー	øllcm/ 4Ω 2個

[·]EIAJは日本電子機械工業会規格に定められた測定方法による数値です。

言語コード一覧

字幕や音声の言語は、言語コードで表示されることがあります。表示された言語コードから言語名を知ることができます。以下に言語コードと言語名の対応表を示します。

AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
ВА	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
ВН	ビハーリー語
ВІ	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
во	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラード語
HA	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
IE	国際語

IK	イヌピック語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア 語
KN	カンナダ語
KO	韓国(朝鮮)語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MS	マライ (マレー) 語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NL	オランダ語
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アフォン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ - ロマン語

RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンド語
SH	セルボアクロアチア語
SI	シンハラ語
SK	スロバキア語
SL	スロベニア語
SM	サモア 語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
ТО	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ヴラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
YO	ヨルバ語
ZU	ズール語

カントリーコード一覧

パレンタルロックの画面で表示されるカントリーコードの一覧表です。

A.D.	Al
AD	Andorra
AE	United Arab Emirates
AF	Afghanistan
AG	Antigua and Barbuda
Al	Anguilla
AL	Albania
AM	Armenia
AN	Netherlands Antilles
AO	Angola
AQ	Antarctica
AR	Argentina
AS	American Samoa
AT	Austria
AU	Australia
AW	Aruba
AZ	Azerbaijan
ВА	Bosnia and Herzegovina
BB	Barbados
BD	Bangladesh
BE	Belgium
BF	Burkina Faso
BG	Bulgaria
ВН	Bahrain
ВІ	Burundi
BJ	Benin
ВМ	Bermuda
BN	Brunei Darussalam
ВО	Bolivia
BR	Brazil
BS	Bahamas
ВТ	Bhutan
BV	Bouvet Island
BW	Botswana
BY	Belarus
BZ	Belize
CA	Canada
CC	Cocos (Keeling) Islands
CF	Central African Republic
CG	Congo
CH	Switzerland
CI	Côte d'Ivoire
CK	Cook Islands
CL	Chile
	Gillio .

СМ	Cameroon
CN	China
СО	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cape Verde
CX	Christmas Island
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DE	Germany
DJ	Djibouti
DK	Denmark
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
DZ	Algeria
EC	Ecuador
EE	Estonia
EG	Egypt
EH	Western Sahara
ER	Eritrea
ES	Spain
ET	Ethiopia
FI	Finland
FJ	Fiji
FK	Falkland Islands
	(Malvinas)
FM	Micronesia
	(Fedelated States of)
FO	Faroe Islands
FR	France
FX	France, Metropolitan
GA	Gabon
GB	United Kingdom
GD	Grenada
GE	Georgia
GF	French Guiana
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GL	Greenland
GM	Gambia
GN	Guinea
GP	Guadeloupe
GQ	Equatorial Guinea

GR	Greece
GS	South Georgia and the
GO	South Sandwich Islands
GT	Guatemala
GU	Guam
GW	Guinea-Bissau
GY	
	Guyana
HK	Hong Kong
HM	Heard Island and
	McDonald Islands
HN	Honduras
HR	Croatia
HT	Haiti
HU	Hungary
ID	Indonesia
IE	Ireland
IL	Israel
IN	India
IO	British Indian Ocean
	Territory
IQ	Iraq
IR	Iran (Islamic Republic of)
IS	Iceland
IT	Italy
JM	Jamaica
JO	Jordan
JP	Japan
KE	Kenya
KG	Kyrgyzstan
KH	Cambodia
KI	Kiribati
KM	Comoros
KN	Saint Kitts and Nevis
KP	Korea, Democratic
	People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KY	Cayman Islands
KZ	Kazakhstan
LA	Lao People's Democratic
	Republic
LB	Lebanon
LC	Saint Lucia
	Gaint Luoia

LI	Liechtenstein
LK	Sri Lanka
LR	Liberia
LS	Lesotho
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
LV	Latvia
LY	Libyan Arab Jamahiriya
MA	Morocco
MC	Monaco
MD	Moldova, Republic of
MG	Madagascar
МН	Marshall Islands
ML	Mali
MM	Myanmar
MN	Mongolia
МО	Macau
MP	Northern Mariana
	Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MS	Montserrat
MT	Malta
MU	Mauritius
MV	Maldives
MW	Malawi
MX	Mexico
MY	Malaysia
MZ	Mozambique
NA	Namibia
NC	New Caledonia
NE	Niger
NF	Norfolk Island
NG	Nigeria
NI	Nicaragua
NL	Netherlands
NO	Norway
NP	Nepal
NR	Nauru
NU	Niue
NZ	New Zealand
ОМ	Oman
PA	Panama
L	<u> </u>

PE	Peru
PF	French Polynesia
PG	Papua New Guinea
PH	Philippines
PK	Pakistan
PL	Poland
PM	Saint Pierre and
	Miquelon
PN	Pitcairn
PR	Puerto Rico
PT	Portugal
PW	Palau
PY	Paraguay
QA	Qatar
RE	Réunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
SA	Saudi Arabia
SB	Solomon Islands
SC	Seychelles
SD	Sudan
SE	Sweden
SG	Singapore
SH	Saint Helena
SI	Slovenia
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SK	Slovakia
SL	Sierra Leone
SM	San Marino
SN	Senegal
SO	Somalia
SR	Suriname
ST	Sao Tome and Principe
SV	El Salvador
SY	Syrian Arab Republic
SZ	Swaziland
TC	Turks and Caicos Islands
TD	Chad
TF	French Southern
	Territories
TG	Togo
TH	Thailand

TJ	Tajikistan
TK	Tokelau
TM	Turkmenistan
TN	Tunisia
ТО	Tonga
TP	East Timor
TR	Turkey
TT	Trinidad and Tobago
TV	Tuvalu
TW	Taiwan, Province of
	China
TZ	Tanzania, United
	Republic of
UA	Ukraine
UG	Uganda
UM	United States Minor
	Outlying Islands
US	United States
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VA	Vatican City State
	(Holy See)
VC	Saint Vincent and the
	Grenadines
VE	Venezuela
VG	Virgin Islands (British)
VI	Virgin Islands (U.S.)
VN	Viet Nam
VU	Vanuatu
WF	Wallis and Futuna
	Islands
WS	Samoa
YE	Yemen
YT	Mayotte
YU	Yugoslavia
ZA	South Africa
ZM	Zambia
ZR	Zaire
ZW	Zimbabwe

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

県:	府名	窓	口名	ΤE	L	₩	所	在	地			
北海道												
		札	幌S.C.	(011)898-		,,, <u>~</u>	<u></u> 札幌市厚別区	区厚別東5	条1丁目2-29			
		旭	JIJS.C.	(0166)61-	3659	070-8012	旭川市神居	二条3-	2-15			
北海道		北				I	北見市山下					
		釧					釧路市松浦					
		帯				080-0806						
		函	,			040-0001	函館市五稜郭					
		' '					函館あおば生					
	東北											
		青	森S.C.		-		し 青森市桂木	4-6-1	7			
青	森	八				031-0803						
		弘		1		036-8084	l					
	_	盛				020-0835						
岩	手	水				023-0815						
		秋					秋田市山王					
秋	田	大				017-0874						
17	щ	横				1	横手市赤坂		向3-6			
		仙	-				仙台市若林					
宮	城	石		1		1	石巻市門脳					
		山					山形市松山					
山	形	酒		1		1	酒田市亀ヶ					
		郡					郡山市堤1		-			
	_			1		1	いわき市内		≨肝鶴巻6-1			
福	島	l				I	会津若松市表町					
		福		1		1	1					
		1124										
関東・甲信越												
		[HZE	修押审判	1/3 /	•	<u> </u>	越					
				別のご相	談窓口	_ <u>'</u> "	_ ~	市当代				
		首都圏サー	ービスセンター	引 のご相 (025)241-	<mark>談窓</mark> [4003	1 279-0001	千葉県浦安	市当代	島2-13-27			
新	澙	部圏サー 【お預	-ビスセンター かり修 理	引】 のご相 (025)241- 里、補修用	談窓[4003 部品]	コ 279-0001 のご相談	千葉県浦安					
新	澙	簡圏サー 【お預 新	-ビスセンタ- かり修 理 潟S.C.	引)のご相 (025)241- 里、補修用 (025)242-	談窓口 4003 部品】	279-0001 のご相談 950-0084	千葉県浦安窓口新潟市明石	11-2-1	9			
新	潟	翻り 【お預 新 長	-ビスセンタ- かり修理 潟S.C. 岡S.S.	引)のご相 (025)241- 単、補修用 (025)242- (0258)24-	談窓[4003 部品] 3431 8391	フ 279-0001 のご相談 950-0084 940-0012	工業県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下	11-2-11 条2-10	9			
新	潟	が 【お預 新 長 上	-ビスセンタ- かり修理 潟S.C. 岡S.S. 越S.S.	7)のご相 (025)241- 単、補修用 (025)242- (0258)24- (0255)45-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081	工業県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下	11-2-11 条2-10	9			
新	潟	翻り 【お預 新 長 上 【出張	-ビスセンター かり修理 潟S.C. 岡S.S. 越S.S.	9] のご相 (025)241- 1. 補修用 (025)242- (0258)24- (0255)45- 9] のご相	談窓「 4003 部品」 3431 8391 1734 談窓「	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081	不葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智	i1-2-19 条2-10 i1-11	9 366-1			
		i翻が 【お預 新 長 上 【出張 i翻が	-ビスセンター かり修理 湯S.C. 岡S.S. 越S.S. 修理専門 -ビスセンター	別のご相 (025)241- 単、補修用 (025)242- (0258)24- (0255)45- 別のご相 (026)221-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001	千葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智	i1-2-19 条2-10 i1-11	9 366-1			
新		首調サ・ 【お預 新 長 上 【出張 首調サ 【お預	ービスセンター かり修理 湯S.C. 岡S.S. 越S.S. 修理専門 ービスセンター	引 の25)241- ・補修用 (025)242- (025)242- (0255)45- 引 のご相 (026)221- 王、補修用	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001	千葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安	i1-2-1: 条2-1; i1-11	9 366-1 島2-13-27			
		i調が (お預 新 長 上 (出張 が しま (お預 しま)	ービスセンター かり修理 湯S.C. 岡S.S. 越S.S. 修理専アービスセンター かり修理 野S.C.	引のご相 (025)241- 2、補修用 (025)242- (0258)24- (0255)45- 引のご相 (026)221- 2、補修用 (026)221-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品]	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913	千葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安 窓口 長野市川合	il-2-19 「条2-16 Il-11 (市当代)	9 366-1 島2-13-27			
		i翻り (お預 新 し 出張 はお預 (お預 し と と と と と と と と と と と と と と と と と と	ービスセンター かり修理 湯S.C. 岡S.S. 越S.S. 修理専門 ービスセンター かり修理 野S.C. 本S.S.	[9] のご相 (025)241- 2、補修用 (025)242- (0258)24- (0255)45- 9] のご相 (026)221- 2、補修用 (026)221- (026)221- (026)221-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 6583 9165	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 コ 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828	千葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安	il-2-19 「条2-16 Il-11 (市当代)	9 366-1 島2-13-27			
		i翻り (お預 新 し、出 が (お を し、出 る が し、出 る で し、出 る し、こ し、こ し、こ し、こ り る り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り し、こ り り し、こ り り し、こ り し、こ り り り し、こ り り し、こ り り り り り り り り り り り り り り り り り り り	- にスセンター かり修理 湯S.C. 超S.S. 終理専門 - にスセンター かり修理 野S.C. 本S.S. 修理専門	(025)241- (025)241- 連、補修用 (025)242- (0258)24- (025)45- 9 のご相 (026)221- 2 、補修用 (026)221- (026)221- (026)221- (026)221- (026)221-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 6583 9165 談窓[279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 1 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 1	不葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安 窓口 長野市川合 松本市庄内	51-2-15 5条2-16 31-11 3市当代 新田96 32-4-2	9 366-1 島2-13-27 52-1			
		i翻り 【お 新 長上 は 間 は 長 と 出る と 出る と 出る と 出る と 出る と 出る と 出る と 出る と 出る と れる と 出る と れる と も と れる と も と れる と れる と れる と も と れる と も と も と も と も と も と も と と も と も	- じスセンター - かり修理 湯S.C. 超S.S. - 越S.S. 修理専門 - じスセンター かり修理 野S.C. 本と、 修理専門 - じスセンター	(025)241- (025)242- (025)242- (025)45- (025)45- (026)221- ! 補修用 (026)221- (026)221- (026)221- (026)221- (026)221- (026)221- (026)221- (026)221- (026)221-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 6583 9165 談窓[ファーション 279-0001 アライ 279-0001 アライ 279-001 アライ 279-001 アライ 279-001 アライ 279-001 アライ 279-0001 アライ 279-0001 アライ 279-0001 アライ 279-0001	不葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安 窓口 長野市川合 松本市庄外	51-2-15 5条2-16 31-11 3市当代 新田96 32-4-2	9 366-1 島2-13-27 52-1			
		i翻り (お新した) (お新した) (お調り) (お調り) (お調り) (お調り) (おいて)	- ビスセンター かり修理 湯S.C. 越S.S. 終理専門 - ビスセンター かり修理 野S.C. 本S.S. 修理専門 - ビスセンター かり修理	(025)241- ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 7607 7607 第品] 6583 9165 談窓[5982	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081] 279-0001 380-0913 390-0828] 279-0001 のご相談 のご相談 0のご相談	不葉県浦安 窓口 新潟市明石 長越市下下 上越市五種 千葉県浦安 窓口野市川合 松本市庄内 千葉県浦安	51-2-11 5条2-1(91-11 3市当代 3新田96 32-4-2 3市当代	9 366-1 島2-13-27 52-1 1 島2-13-27			
Ę	野	i翻り (お新しと) (お新した) (お話を) (はいる) (はい) (はい) (はい) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は) (は	- ビスセンター かり修理 湯S.C. 越S.S. 終理専門 - ビスセンター かり修理 等S.C. 修理専門 - ビスセンター かり修理 情S.C.	(025)241- (025)241- (025)242- (025)242- (025)242- (025)242- (026)221- 型 . 補修用 (026)221- (026)221- (026)221- 型 . (0263)25- (027)255- 型 . 補修用 (027)255- W . (027)255- W . (027)255- W . (027)255-	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 9165 83 9165 5982 83 83 84 85 85 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	279-0001 7	不葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安 窓口 長野市川舎 松本市庄外	51-2-11 5条2-1(91-11 3市当代 3新田96 32-4-2 3市当代	9 366-1 島2-13-27 52-1 1 島2-13-27			
Ę	野	i翻り 【お新 長上 【出翻り 【お 長 出る 、 出る 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、 は 、	ドスセンター かり修理 湯S.C. 越S.S. 修理専門 ・ビスセンター かり修理 野S.C. 本を理専門 ・ビスセンター がり修理 橋民で、 修理専門	9] のご相 ((025)241-1 2. 補修用 (025)242-1 ((025)8124-1 (025)8124-1 ((025)81-1 (026)21-1 ((026)21-1 ((026)3125-1 (026)3125-1 (026)3125-1 (027)255-1 ((027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1	談窓[1 4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7 607 部品] 9165 5982 5982 5981 5921 淡窓 [279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 371-0854	不葉県浦安 窓口 新潟市明石 長岡市下下 上越市五智 千葉県浦安 窓口 長野市川合 松本市庄 千葉県浦安 窓口	51-2-19 5条2-16 31-11 3市当代 3新田96 32-4-2 3市当代	9 366-1 \$2-13-27 62-1 1 \$2-13-27			
Ę	野	i翻か 【お新 長上張動が 【も前 【は翻り 【は翻り 【は翻り 【は翻り 【は翻り 【は翻り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「はいる。」 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。 「といる。 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、	とスセンター かり修理 湯S.C. 越S.S.S. 修理専門 とスセンター かり修理、センター を理せ、カード、大きなでは、 を修理、サービスセンター 修理、センター を表し、こ、 修理、センター を表し、こ、 修理、センター を表し、こ、 修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、こ、 を修理、を表し、 を表し、 を、また。 を、また。 を、 を、また。 を、また。 を、また。 と、 を、また。 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、	9] のご相 ((025)241-1 1. 補修用 (025)242-1 ((025)242-1 (025)242-1 (026)221-1 (026)221-1 ((026)221-1 ((026)221-1 ((026)221-1 ((027)265-1 ((027)265-1 ((027)255-1 ((027)255-1 ((028)635-1	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 9165 5982 部品] 5982 3数8[5982 3数8[308]	279-0001 70-74	不葉県浦安 窓口 新潟市明石下 長越市市五智 千葉県浦安 窓口 「千葉県浦安 窓口橋市大海	51-2-19 5条2-16 31-11 3市当代 3新田96 32-4-2 3市当代	9 366-1 \$2-13-27 62-1 1 \$2-13-27			
Ę	野	i翻か 【お新 長上張動が 【も前 【は翻り 【は翻り 【は翻り 【は翻り 【は翻り 【は翻り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「は調り 「はいる。」 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。。 「はいる。 「といる。 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、 「は、	とスセンター かり修理 湯S.C. 越S.S.S. 修理専門 とスセンター かり修理、センター を理せ、カード、大きなでは、 を修理、サービスセンター 修理、センター を表し、こ、 修理、センター を表し、こ、 修理、センター を表し、こ、 修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、 を修理、センター を表し、こ、こ、 を修理、を表し、 を表し、 を、また。 を、また。 を、 を、また。 を、また。 を、また。 と、 を、また。 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、 を、	9] のご相 ((025)241-1 1. 補修用 (025)242-1 ((025)242-1 (025)242-1 (026)221-1 (026)221-1 ((026)221-1 ((026)221-1 ((026)221-1 ((027)265-1 ((027)265-1 ((027)255-1 ((027)255-1 ((028)635-1	談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 9165 5982 部品] 5982 3数8[5982 3数8[308]	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 371-0854	不葉県浦安 窓口 新潟市明石下 長越市市五智 千葉県浦安 窓口 「千葉県浦安 窓口橋市大海	51-2-19 5条2-16 31-11 3市当代 3新田96 32-4-2 3市当代	9 366-1 \$2-13-27 62-1 1 \$2-13-27			
長群	野馬	簡調が預し、一個では一個では一個である。 はいま はいま はいい はい	でスセンター かり修理 場S.C. 超S.S. 総理専門 ーピスセンター かり S.C. 本理専門 ーピスセンター 修理センター を理センター を理をした。 「他でスセンター を見てセンター をしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてをしてを	9] のご相 ((025)241-1 1. 補修用 (025)242-1 (0258)24-1 (0255)45-5 1] のご相 ((026)221-1 ((026)221-1 ((026)25-1 ((027)255-1 1) のご相 ((027)255-1 1) のご相 ((028)635-1 1) のご相 ((028)635-1 1) のご相 ((028)635-1 1) のご相 ((028)635-1 1) のご相	談窓[4003 4003 4003 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 6583 9165 5982 5982 3088 5921 3088	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 371-0854 279-0001 のご相談 075-418 279-0001 075-418 371-0854 279-0001 075-418 371-0854 371-	不葉県浦安 窓口 新潟市明石下 長越市市五智 千葉県 松本市庄 松本市庄 千葉県浦安 窓口 前橋市大派 千葉県浦安	11-2-1(5条2-1(31-11 7市当代 32-4-2 7市当代 8市当代	9 366-1 			
長群	野馬	「お新した」 上班 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	にスセンター かり修理。 が野いのでは、 が野いのでは、 が野いのでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 でいた。 でいた。 でいた。 でいた。 でいた。 でいた。 でいた。 でいた。	9] のご相 ((025)241-1 1. 補修用 (025)242-1 ((025)242-1 (025)242-1 (026)221-1 (026)221-1 ((026)221-1 ((026)221-1 ((027)255-1 ((027)255-1 ((027)255-1 ((028)635-1 1. 補修用 ((028)635-1 1. 補修用 ((028)635-1 1. 補修用 ((028)635-1 1. 補修用 ((028)635-1	談窓[4003 4003 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 6583 9165 5982 5982 5982 2938 部品]	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 1 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 1 279-0001 のご相談 371-0854 1 279-0001 0のご相談 321-0953	不葉県浦安 新潟市明石下至 新潟市市下至 上越市市上 大葉県 大葉県 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県	11-2-15 5条2-16 11-11 13市当代 13-4-2 13-4-2 13市当代 13市当代 13市当代	9 366-1 \$2-13-27 52-1 1 \$2-13-27 \$3-1 \$2-13-27			
長群	野馬	「お新して、日本のでは、日本の	にないター かり修理 湯S.C. 超S.S. 越理専クー かり修理 野S.C. 本理専門 ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないター ・にないのである。こ。 浦S.C. 福理専門 ・にいりを ・にし ・にし ・にし ・にし ・にし ・にし ・にし ・にし	9] のご相 ((025)241- 1. 補修用 (025)242- ((0258)24- ((0258)24- ((025)45-)] のご相 ((026)221- ((026)221- ((026)23- ((027)255- 1) のご相 ((027)255- 1) のご相 ((027)255- 1) のご相 ((028)635- 1) のご相 ((028)635- 1) のご名 ((028)635- 1) のご名 ((談窓[4003 部品] 3431 8391 1734 談窓[7607 部品] 6583 9165 5982 部品] 5921 5982 第856 8756	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 279-0001 のご相談 321-0953 300-0813 3	不葉県浦安 家口 新潟市市下至 長越市市下至 長越市市大瀬 長越市市大瀬 長本 千葉川市市上外 千葉県浦安 窓口 「千葉県浦安 窓口 「一千葉県浦安 窓口 「一千葉県浦安 窓口 「一千葉県浦安 のでである。 「一千葉県浦安 のである。 「一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	51-2-15 5条2-15 31-11 3市当代 32-4-2 3市当代 3市当代 6年3-5 6年3-5 6年3-5	9 366-1 \$2-13-27 1 \$2-13-27 9-1 \$2-13-27			
長群	野馬木	「新 長上張 神預 松張 神預 北 1 1 1 1 1 1 1 1 1	にスセンター かり修理 湯S.C. 超S.S. 整理中ター かり修理センター でとなった。 を理せかり修理であり、 を理せかり修理であり、 ではなった。 でしていり修理であり、 でしていり修理であり、 でしていりには、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 でしていとは、 には、 でしていとは、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、 に	1 のご相 ((025)241-1 2 補修用 (025)242-1 (025)242-1 (025)242-1 (026)221-1 (026)221-1 (026)221-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (027)255-1 (028)635-1 (028)635-1 (028)635-1 (028)638-1 (028)638-1 (028)638-1 (028)638-1 (029)21-1 (029)246-1		279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 279-0001 のご相談 321-0854 321-0953 300-0813 310-0836	不葉県浦安 新潟市明石下至 新潟市市下至 上越市市上 大葉県 大葉県 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大葉県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県浦安 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県 大藤県	51-2-15 5条2-15 31-11 3市当代 32-4-2 3市当代 3市当代 6年3-5 6年3-5 6年3-5	9 366-1 \$2-13-27 1 \$2-13-27 9-1 \$2-13-27			
長群	野馬木	「新 長上張が預 長上張が預 松張が 預 上 水張	にスセンター かり修理。 湯S.C. 超S.S. 終で見せいり野S.C. 本修理であり、 を理せいかり、 を理せいかり、 を理せいかり、 を理せいかり、 では、 では、 のでは	(025)241-1 ・ 補修用 (025)242-1 ・ 補修用 (025)242-1 (025)242-1 (025)243-1 (026)221-1 (026)221-1 (026)25-1 (027)255-1 1) のご相 (027)255-1 (028)638-1 (029)21-1 (029)246-1 (029)246-1		279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 371-0854 279-0001 のご相談 321-0854 310-0836 3	不葉県浦安 新潟市明石下 長越市市五額 千葉県 和田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	51-2-15 54-17 71-11 7市当代 37-4-2 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代	9 366-1 <u>\$2-13-27</u> 52-1 1 \$2-13-27 \$3-1 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
長群栃茨	野馬木城	簡調 預 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	にスセンター かり修理。 場の、S. S. S	(025)241- 1	(4003 4003	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 279-0001 のご相談 380-0913 390-0828 279-0001 のご相談 371-0854 279-0001 300-0813 310-0836 279-0001 279-0001 279-0001 279-0001 279-0001 279-0001	不葉門 新潟市明石 東県浦安 家長 一 東県浦安 家長 一 東川市 市 東州市 市 東州市 市 東州市 中 東州市 市 東州市 市 東州市 東州市 市 東州市 市 東州市 東州市 市 東州市 市 東 市 東 市 東 市 東 市 東 市 東 市 東 市	51-2-15 54-17 71-11 7市当代 37-4-2 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代 7市当代	9 366-1 <u>\$2-13-27</u> 52-1 1 \$2-13-27 \$3-1 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
長群栃	野馬木	簡調 預 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	にないか がり修正のは、 は理理がいかである。 をはまたいかでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがでは、 をはないがではないがでは、 をはないがではないがでは、 をはないがではないがでは、 をはないがではないがでは、 をはないがではないがではないがでは、 をはないがではないがではないがではないがではないがではないがではないがではないがで	10	10 10 10 10 10 10 10 10	279-0001 のご相談 950-0084 940-0012 942-0081 1 279-0001 のご相談 371-0854 1 279-0001 0のご相談 321-0953 300-0813 310-0836 1 279-0001 のご相談 279-0001 のご相談 371-0854 1 279-0001 0のご相談 371-0854 1 279-0001 0 0 0 0 0 0 0 0 0	不葉門 新潟市明石 東県浦安 家長 一 東県浦安 家長 一 東川市 市 東州市 市 東州市 市 東州市 中 東州市 市 東州市 市 東州市 東州市 市 東州市 市 東州市 東州市 市 東州市 市 東 市 東 市 東 市 東 市 東 市 東 市 東 市	(1) 1-2-1: 条2-1: 条2-1: 条2-1: 条2-1: 11	9 366-1 \$2-13-27 52-1 1 \$2-13-27 -22 \$2-13-27			

都県	府 名	窓	口名	Т	ЕL	₩	所	在	地
千 葉									
		【出張	修理専門	引 の こ	ご相談窓口]			
		首都圏サー	-ビスセンター	(03) 58	303-2888	279-0001	浦安市当代	:島2-1	3-27
			かり修理	₹、補作	8用部品】	のご相談	窓口		
Ŧ	葉	千	葉S.C.	(043)2	246-2588	261-0001	千葉市美沢	区幸町	2-1-1
		柏	S.C.	(0471))75-4322	277-0863	柏市豊四季	512-	10-67
		渖	铵S.S	(047)3	353-6189	279-0001	浦安市当代	:島2-1	3-27
					東	5	 ₹		
		【出張	修理専門	¶】の	ご相談窓[]			
		首都圏サ-	-ビスセンター	(03)58	303-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代	島2-13-27
		【お預	かり修理	里、補何	修用部品】	のご相談	窓口		
		本							ビクター本郷ビル1F
							東京都千代		
=	_	練					東京都練馬		
東	京	大_					東京都大田		
							東京都八王	子市大利	1田町2-9-6
					のご相談				
		首都圏メン	テンスセンター	(03)38	374-5231	110-0003	東京都台東	区根岸	5-4-3
					埼	3	E		
		【出張	修理専門	引 の	ご相談窓口				
								市当代	島2-13-27
1*	_					のご相談			
埼	玉	大	宮S.C.	(048)	554-5241	330-0037	さいたます	東大成	町2-658-1
		熊	谷S.S.	(048)5	553-5105	361-0057	行田市城西2-	7-39ツィ	インハイツ石山B
					神	奈 丿			
		【出張	修理専門	¶】のi	ご相談窓口				
		首都圏サ-	-ビスセンター	(03)58	303-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代	島2-13-27
		【お預	かり修理	里、補(8用部品】	のご相談	窓口		
神系	川	横	浜S.C.	(045)	351-0403	231-0028	横浜市中区	☑翁町1-	-3-1
		Ш							2 (第2石原ビル)
		平					平塚市南原		
		相模	原S.C.	(042)7	776-2052	229-0004	相模原市古	淵3-7	-4
					静	Ð	j		
		静	岡S.C.	(054) 2	282-4141	422-8006	静岡市曲金	2 6-5-2	8
静	岡	沼	津S.S.	(0559)	22-1557	410-0041	沼津市筒井	町6-5	
		浜	松S.S.	(053)4	121-3441	435-0041	浜松市北島	計 785	5

都県	府名	窓	日名	T E	E L	₩	所	在	地
m				東	海	・北	陸		
_						1	西春日井郡西		
燮	愛 知	Ξ				444-0833			
	_					440-0853			
岐	阜					500-8367	岐阜市宇佐		
l≡	重					510-0076	四日市市堀		
<u> </u>	.1.	_				514-0815	津市大字藤		
富	<u>山</u>	富				939-8211	富山市二口		
石	Ш	金				921-8062		1	
福	#		佃廾3.3.	(0776)5	3-6916	910-0843	福井市西開	発3-2 I	1
					近	i	畿		
滋	賀		滋賀S.S.	(077)58	32-5812	524-0033	守山市浮気	町268	
		【出	張修理専 門						
京	都	大	阪S.C.	(06)630	04-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川名	2-4-28
ᄶ	倒	(お	預かり修理	里、補修	用部品	のご相談	窓口		
		京	都S.C.	(075)64	4-0247	612-8401	京都市伏見区	深草下川	原町31-1
京北	都部	袑	卸山S.S.	(0773)2	2-8664	620-0059	福知山市厚	東町14	5-2
40	ПÞ	【出	長修理専門	」 門】のご	相談窓口]			
奈	良	大	阪S.C.	(06)630	04-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
ᅏ	R	(a)	預かり修理	里、補修	用部品)	のご相談	窓口		
			奈良S.S.	(0744)2	24-6271	634-0007	橿原市葛本	町834-	-2
		【出	張修理専 門						
		大	阪S.C.	(06)630)4-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川12	2-4-28
		(お				のご相談			
l٠	70	大	阪S.C.	(06)630	04-5731	532-0027	大阪市淀川		2-4-28
大	阪			, ,			大阪市天王		-
		1	界 S.C.	(0722)5	54-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田	13丁目2	1-2 伊助ハイツ
		【業	務用機器						
							大阪市淀川	ZHIII2	2-4-28
							和歌山市太		
和副	加久	"					田辺市湊1		
		【出	長修理専門				- AZ-13/26 11		=
兵	庫	大	阪S.C.	(06)630)4-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28
中東	部	(お				のご相談			
		神	戸S.C.	(078) 25	2-0562	651-0086	神戸市中央	区磯上道	∄3-2-16
兵而	庫部						姫路市中地		
_	-			1		1	1		

広!	山島		T E L	•	所 在 地							
広!	_		中									
広!	_			中 国								
	島	庁 自ぐら	(086) 243-1566	700-0927	岡山市西古松西町8-23							
	島	ム 気3.0	(082)243-9839	730-0825	広島市中区光南3-9-17							
山 [福山S.S.	(0849)31-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5-15							
山口			(083)973-3708									
			(0834)27-1331									
		下関S.S.	(0832)51-1040	751-0852	下関市熊野町2-14-23							
		山陰ビクター販売(株)										
		サービスセンター	(0852)31-8900	690-0823	松江市学園 1-16-39							
島	根	(松江・米子担当)										
	- 1				出雲市今市町854							
		浜田営業所サービス係	(0855)22-1584	697-0023	浜田市長沢町671-1							
鳥	取	鳥取営業所サービス係	(0857)23-2151	680-0911	鳥取市千代水 1 丁目22-1							
			兀	[3	ਜ਼ ਜ਼							
- 1		÷ +/C C			-							
	川		(087)866-1200 (088)622-7387		高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37							
,	島		(088)882-0546		高知市高須新町4-143							
高分	知		(089)923-0372		松山市中央1-4-12							
愛す	媛		(0895)20-1018		124-17-17-17-1							
変)	阪	ј 14 до.о.										
			九州	・沖	縄							
		福 岡S.C	(092)431-1261	812-0011	福岡市博多区博多駅前4-16-1							
福	岡	久 留 米S.S	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神浦1-1192							
		北九州S.C	(093)921-3981	802-0064	北九州市小倉北区片野2-15-12							
長	崎	長 崎S.C	(095)862-5522	852-8021	長崎市城山町9-13							
		佐世保S.S.	(0956) 33-5568	857-1166	佐世保市木風町1467-2							
大 :	分	大分S.S.	(097)543-1422	870-0822	大分市大道町4-1-2							
熊	本	熊 本S.C	(096)353-4536	861-4101	熊本市近見町8-1-10							
-		宮崎S.S.	(0985)24-5401	880-0032	宮崎市霧島町3-59							
宮し	崎	延岡S.S.	(0982)35-7077	882-0857	延岡市惣領町24-3							
鹿児	島		(099)282-8818		鹿児島市田上七丁目9-8							
沖箱	縄	沖 縄S.C	(098)898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真志喜1-13-16							

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。 ・所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の 最低保有期間は、製造打切り後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**にご相談ください。 ご転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(**84**ページ)をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

78 ページの「故障かな?と思う前に」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品	名	パーソナルDVD テレビシステム
型	名	LT-15DV1
お買い_	上げ日	年 月 日
故障の	状 況	できるだけ具体的に
ご住	所	付近の目印等も併せてお知らせください
お名	前	
電話	番号	
訪問ごれ	希望日	

(便利メモ お買い上げ店名 ☎ () -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検などの作業にか かる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

お願い

● 本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにおいて利用の機会を逸したたため発生した損害 等の補償については、ご容赦ください。

用語索引

ア	チャプター	18 53
頭出し	. [38] チャプターサーチ	43
アングル	<u> </u>	10
イチ押し操作	・ - 25 トラック	18 53
オフタイマー		9
オープニング画面	. 15	
オンスクリーンガイド		
 オンスクリーン画面	 . 15 パレンタルロック	73
音声切換	. 35 プレイバックコントロール(PBC)	18 41
音声言語		_
	プログレッシブモード	68
カ	7	
 カントリーコード 73	3) 82)	
	- 一	69
黒レベル		
… 言語コード49 50		
コンプレッション		52
	」 リジューム再生	39
サ	リージョン番号	
字幕言語	リピート	
ナ布言品		
ブャーフホス 消音中	ー 東字・叙字・記号	
カバランス		54
スタンバイ		_
ストロボ		_
	· "	_
ズーム	Dolby	
スロー再生	. 	
世ットレベル	DVD V = -	
ソース (音源)		
	S 映像信号	
9	VCD	=
	3D フォニック	_
ダイジェスト	45	=
タイトル		
タイムサーチ	44	_
ダウンミックス	70	50

ご相談や修理は ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。 修理などのアフターサービスに関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お客様ご相談センター 東京 公(03) 5684-9311 FAX(03) 5684-9317 84 ページの「ビクターサービス 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目14-7 ビクター本郷ビル 窓口案内」をご覧ください。 大阪 (26) 6765-4161 FAX(06)6765-4891 〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

パーソナル&モビールネットワークビジネスユニット 〒371-8543 群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1 ☎ (027)254-8952